
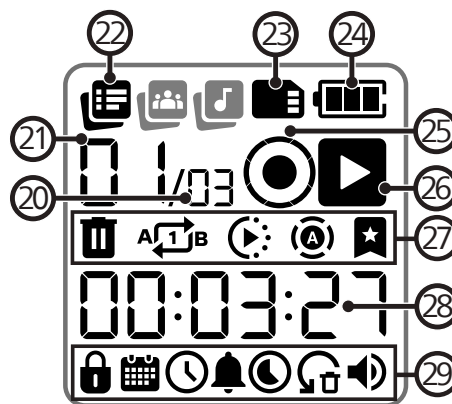


PHILIPS

VoiceTracer
DVT1170

Gebruikers- handleiding

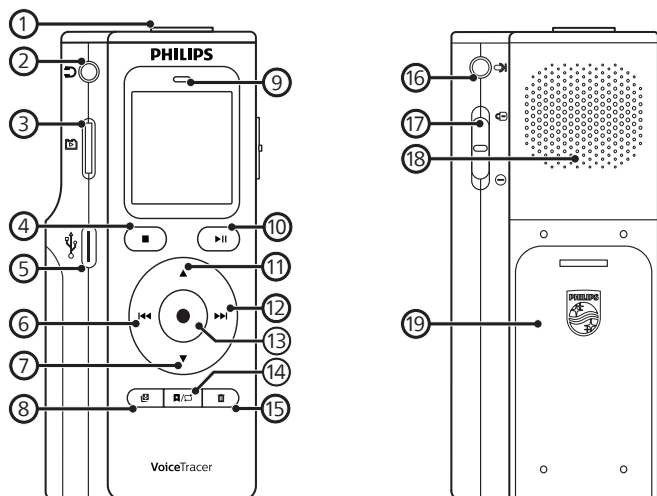

1 Belangrijk

1.1 Veiligheid

- Niet blootstellen aan regen of water om kortsluiting te voorkomen.
- Stel de recorder niet bloot aan extreme warmte door het op een verwarming of in direct zonlicht te plaatsen.
- Zorg dat de kabels niet afgeknelde raken, in het bijzonder bij de stekkers en waar ze uit het apparaat komen.
- Maak een back-up van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.
- Deze recorder bevat magneten. Om gegevensverlies te voorkomen plaatst u alle kaarten met magnetische strips (zoals betaalpassen en toegangskaarten) uit de buurt van de recorder.

1.1.1 Gehoorveiligheid

Neem de volgende richtlijnen in acht als u uw hoofdtelefoon gebruikt:

- Luister op een gepast volume voor gepaste tijdsduur.
- Zet het volume niet harder wanneer uw gehoor zich aanpast.
- Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of staak het gebruik tijdelijk in potentieel gevaarlijke situaties.
- Gebruik de koptelefoon niet wanneer u een motorvoertuig bestuurt, fietst, skateboard, etc. Dit kan een verkeersgevaar opleveren en is op veel plekken illegaal.

2 Uw VoiceTracer

2.1 Overzicht van recorder

- | | |
|---|---|
| ① Geïntegreerde microfoon | ⑩ ► Afspelen/Pauze |
| ② Aansluiting voor koptelefoon | ⑪ ▲ Volume omhoog, menu selecteren |
| ③ Micro SD-kaartsleuf | ⑫ ►► Doorspoelen, bestand selecteren, menu selecteren |
| ④ ■ Stop-knop | ⑬ ● Opnemen |
| ⑤ USB type C aansluiting | ⑭ 🔄/📄 Bladwijzers / Herhalen |
| ⑥ ◀◀ Doorspoelen, bestand selecteren, menu selecteren | ⑮ 🗑 Verwijderen |
| ⑦ ▼ Volume omlaag, menu selecteren | ⑯ Aansluiting voor microfoon |
| ⑧ 📁 Selecteer scène/map | ⑰ Aan-/uitknop/vergrendelingsschakelaar |
| ⑨ Ledlampje voor de status | ⑱ Luidspreker |
| | ⑲ Batterijcompartiment |

2.2 Display-overzicht

Opmerking

- Sommige pictogrammen zijn alleen zichtbaar als de bijbehorende functie is geactiveerd.
- | | |
|--|---------------------------------|
| 20 Totaal aantal bestanden in scène/map | 28 Afspeel/opname tijd |
| 21 Huidig geselecteerd bestand voor afspelen | 29 Toetsblokkering ingeschakeld |
| 22 Geselecteerde scène/map | Datum |
| 23 Indicator voor geheugenkaart | Tijd |
| 24 Laadniveau van batterij | Toetstonen |
| 25 Opname-lampje | Resterende opnametijd |
| 26 Afspelen-lampje | Alle bestanden verwijderen |
| 27 Bestand verwijderen | Afspeelvolumen |
- Selectie herhalen/sequentie
 - Scène/map herhalen
 - Bestand herhalen
 - Snel/langzaam afspelen
 - Spraakactivering ingeschakeld
 - Huidige bestand bevat bladwijzers

3 Aan de slag

3.1 Plaats de batterijen

- Schuif het batterijcompartiment open 19.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit zoals aangegeven en schuif dicht.

Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de VoiceTracer voor langere tijd niet gaat gebruiken. Lekkende batterijen kunnen de recorder beschadigen.
- Als uw VoiceTracer het niet doet, verwijder dan de batterijen en plaats ze opnieuw terug.
- Stop de recorder voordat u de batterijen vervangt. Het verwijderen van de batterijen wanneer de recorder in gebruik is kan leiden tot een beschadigd bestand.
- Gebruik alleen AAA batterijen voor de recorder.

3.2 Voeding aan/uit

- Schuif de aan-/uitknop 17 aan de rechterkant van de recorder naar beneden en houd drie seconden vast totdat het display een cirkel toont.
- Om uit te schakelen, schuift u de aan-/uitknop aan de rechterkant van de recorder naar beneden en houdt u deze drie seconden vast.

Opmerking

- In stopmodus schakelt de recorder automatisch uit als er 5 minuten lang geen knop wordt ingedrukt.

3.3 Toetsblokkering

U kunt uw recorder vergrendelen als deze actief is om ongewenst gebruik van of toegang tot de recorder te voorkomen. Om de recorder te vergrendelen, schuift u de aan-/uitknop/vergrendelingsschakelaar 17 aan de rechterkant van de recorder omhoog naar het slotpictogram 18. Om de recorder te ontgrendelen, schuift u hem weer naar beneden.

3.4 Aansluiten op een computer

U kunt de recorder als USB-massaopslag gebruiken om bestanden eenvoudig op te slaan, er een back-up van te maken en om ze te verplaatsen. Sluit de recorder met een USB-kabel aan op een computer. De recorder wordt automatisch herkend als een apparaat voor massaopslag. U hoeft geen software te installeren.

Opmerking

- Koppel uw VoiceTracer niet los wanneer er bestandsoverdracht van of naar de recorder plaatsvindt.
- Als de recorder op een computer is aangesloten, kan het niet handmatig worden bediend.

4 Opnemen

4.1 Een bestand opnemen

- Druk op de knop 19 terwijl de recorder is gestopt om de gewenste scène/map te selecteren.

Selecteer een scène/map aan de hand van de specifieke opname-omstandigheden, bijvoorbeeld een vergadering of muziek. Iedere scène heeft ingestelde instellingen, zoals de indeling of de gevoeligheid van de microfoon en dit kan niet worden gewijzigd. De scènes zijn tegelijkertijd ook mappen, dit betekent dat (afhankelijk van de geselecteerde scène/map) opnames worden opgeslagen in die corresponderende map in uw recorder.

Pictogram	Betekenis
	Memo, gebruik wanneer u direct in de recorder spreekt
	Vergadering, gebruik voor het opnemen van een vergadering of college
	Muziek, gebruik voor het opnemen van bijvoorbeeld een concert

- Druk op de knop 20 om opname te starten. Het Ledlampje voor de status 9 lichten rood op. Richt de geïntegreerde microfoon 1 richting de bron van het geluid.
- Druk op de knop 21 om de opname te pauzeren. Het Ledlampje voor de status knippert rood. Druk nogmaals op de knop 20 om de opname te hervatten.
- Druk op de knop 22 om de opname te stoppen.

4.2 Opnemen met een externe microfoon

Om op te nemen met een externe microfoon sluit u de microfoon aan op de microfoonaansluiting 16 en volgt u dezelfde procedure als voor de geïntegreerde microfoon.

4.3 Bladwijzers toevoegen

U kunt bladwijzers gebruiken om bepaalde punten in een opname als referentiepunt te markeren.

- 1 Druk op de knop  tijdens een opname om een bladwijzer toe te voegen. Het pictogram Bladwijzer  wordt kort weergegeven op het scherm, evenals **SET** (Instellen) en het nummer van de bladwijzer.

Opmerking

- U kunt maximaal 10 bladwijzers per opname toevoegen.

4.4 Spraakactivering gebruiken

Gebruik spraakactivering om de opname te starten als u begint te spreken. Als u stopt met spreken, onderbreekt het apparaat de opname automatisch. Het apparaat begint alleen weer op te nemen als u begint te spreken.

- 1 Druk op de knop  en houd ingedrukt in stopmodus om de spraakactivering te activeren/deactiveren, het pictogram  wordt weergegeven.
- 2 Druk op de knop .
- 3 De opname wordt automatisch gestart als u begint te spreken. Als u stopt met spreken, onderbreekt de recorder de opname automatisch.
- 4 Druk op de knop  om de opname te stoppen.

5 Afspelen

- 1 Druk op de knop  terwijl de recorder is gestopt om de gewenste scène/map te selecteren.
- 2 Druk op de knop  of  om een bestand te selecteren om af te spelen.
- 3 Druk op de knop . De afspeeltijd wordt weergegeven op het display en het ledlampje voor de status  brandt groen.
- 4 Pas het volume aan met behulp van de knoppen  en .
- 5 Druk op de knop  om het afspelen te pauzeren, druk opnieuw op de knop  om het afspelen te hervatten vanaf de vorige positie.
- 6 Druk op de knop  om het afspelen te stoppen.

Opmerking

- Wanneer er een koptelefoon is verbonden via de aansluiting voor koptelefoon , wordt de luidspreker van de recorder  uitgeschakeld.

5.1 Afspeelfuncties

5.1.1 Het afspeelvolumen aanpassen

Druk op de knop  of  in stop- of afspeelmodus om het volume aan te passen. De volume-indicator  en het huidige volumeniveau worden weergegeven.

5.1.2 De afspeelsnelheid aanpassen

- 1 Druk op de knop  en houd ingedrukt tijdens afspelen, de snelheidsindicator  en de huidige snelheid worden weergegeven.
- 2 Druk op de knop  of  om de snelheid aan te passen, u

kunt gaan van $\times 0,5$ tot $\times 2,0$.

- 3 Druk op de knop  om het menu te sluiten.
- 4 Om terug te gaan naar de normale afspeelsnelheid, wijzigt u de instelling terug naar $\times 1,0$.

5.1.3 Zoeken

Druk op de knop  of  en houd ingedrukt tijdens het afspelen om snel achteruit of vooruit in het bestand te scannen. Laat de knop los om het afspelen te hervatten.

5.1.4 Terugspoelen en doorspoelen

Druk op de knop  of  tijdens het afspelen om terug te spoelen naar het begin van het bestand of om door te spoelen naar het volgende bestand.

5.1.5 Bladwijzers afspelen

- 1 Druk op de knop  of  om het bestand te selecteren om af te spelen. Bestanden met bladwijzers zijn gemarkeerd met het pictogram .
- 2 Druk op de knop  om het scherm voor bladwijzerselectie te openen.
- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste bladwijzer te selecteren. Het nummer van de bladwijzer verschijnt aan de bovenkant van het scherm, de tijdstempel verschijnt onderin.
- 4 Druk op de knop  om af te spelen van de geselecteerde bladwijzer.

Opmerking

- Om een bladwijzer te verwijderen, selecteert u deze en drukt u op de knop .

5.1.6 Een bestand of scène herhalen

- 1 Druk op de knop  en houd voor 1 seconde of langer ingedrukt in de stopmodus om te wisselen tussen afspeelmodi (bestand herhalen, scène/map herhalen of normaal afspelen).

Pictogram	Betekenis
	Speel alle bestanden in de scène/map herhaaldelijk af
	Speel één bestand herhaaldelijk af

5.1.7 Een gedeelte van een bestand herhalen

- 1 Druk op de knop  en houd ingedrukt tijdens afspelen op het gewenste startmoment. Het pictogram  wordt weergegeven.
- 2 Druk op de knop  en houd ingedrukt tijdens afspelen op het gewenste eindmoment. Het pictogram  wordt weergegeven. De recorder zal dit gedeelte van het bestand nu herhaaldelijk afspelen.
- 3 Druk op de knop  en houd opnieuw ingedrukt tijdens het afspelen om het herhalen uit te schakelen .

6 Verwijderen

6.1 Een bestand verwijderen

- 1 Druk op de knop terwijl de recorder is gestopt om de gewenste scène/map te selecteren.
- 2 Druk op de knop of om een bestand te selecteren.
- 3 Druk op de knop . YES en NO verschijnen op het scherm.
- 4 Druk op de knop of om YES te selecteren.
- 5 Druk op de knop om te bevestigen.

Waarschuwing

- Houd de knop niet te lang ingedrukt, anders verwijdt u alle bestanden (zie volgende gedeelte).

6.2 Alle bestanden verwijderen

- 1 Druk op de knop en houd 3 seconden of langer ingedrukt. JA en NEE verschijnen op het scherm, evenals het pictogram voor alles verwijderen en alle 3 de scènes/mappen knipperen bovenin het scherm.
- 2 Druk op de knop of om YES te selecteren.
- 3 Druk op de knop om te bevestigen.

7 Apparaatinstellingen

7.1 Datum en tijd instellen

- 1 Druk op de knop en houd ingedrukt terwijl de recorder is gestopt om de datuminstellingen te openen.
- 2 Pas het jaar (Y) aan met behulp van de knoppen en , druk op de knop om door te gaan.
- 3 Pas de maand (M) aan met behulp van de knoppen en , druk op de knop om door te gaan.
- 4 Pas de dag (D) aan met behulp van de knoppen en , druk op de knop om door te gaan.
- 5 Wissel tussen 24H en 12H met behulp van de knoppen en , druk op de knop om door te gaan.
- 6 Als u 12H, kunt u wisselen tussen AM en PM met behulp van de knoppen en , druk op de knop om door te gaan.
- 7 Pas de uren en minuten aan met behulp van de knoppen en , druk op de knop om door te gaan.
- 8 Gebruik de knop of om YES of NO te selecteren op het scherm toetstone om toetstone en het opstartgeluid te activeren/deactiveren.
- 9 Bevestig via de knop .

7.2 Toetstone in-/uitschakelen

- 1 Druk op de knop en houd ingedrukt terwijl de recorder is gestopt om de instellingen te openen.
- 2 Druk meerdere keren op de knop om door datum en tijd heen te gaan totdat u op het scherm voor toetstone terecht komt.
- 3 Gebruik de knop of om YES of NO te selecteren op het scherm toetstone om toetstone en het opstartgeluid te activeren/deactiveren.
- 4 Bevestig via de knop .

8 Informatieschermen

- 1 Druk op de knop gedurende 2 seconden wanneer de recorder is gestopt om toegang te krijgen tot de informatieschermen. Blijf drukken op de knop om te wisselen tussen de verschillende schermen.

Pictogram Betekenis

	Toont de huidige ingestelde datum van uw recorder
	Toont de huidige ingestelde tijd van uw recorder
	Toont de resterende opnametijd (deze waarde is afhankelijk van de geselecteerde scène/map)
VER	Toont de firmware-versie van uw recorder

8.1 Een geheugenkaart gebruiken

- 1 Plaats een micro SD-kaart (niet inbegrepen) in de micro SD-kaartsleuf .
- 2 Het pictogram microSD-kaart blijft permanent zichtbaar. Alle opnames en bestanden worden automatisch opgeslagen op de micro SD-kaart.

Opmerking

- Alleen micro SD-kaarten tot maximaal 128 GB worden ondersteund.

9 Problemen oplossen

Mijn recorder gaat niet aan

- Mogelijk zijn de batterijen leeg of verkeerd geplaatst. Vervang de batterijen en controleer of ze correct geplaatst zijn.

Er komt geen geluid uit de luidsprekers

- De koptelefoon is mogelijk aangesloten. Verwijder de koptelefoon.
- Het volume staat op zijn zachtst. Pas het volume aan.

Al mijn bestanden zijn verdwenen

- U bent mogelijk gewisseld van scène/map, druk op de knop om te schakelen tussen verschillende scènes/mappen.

Mijn recorder kan niet stoppen, pauzeren, afspelen of opnemen

- De recorder is mogelijk vergrendeld. Schuif de aan-/uitknop/vergrendelingsschakelaar aan de rechterkant van de recorder naar beneden om de recorder te ontgrendelen.

