

# PHILIPS

VoiceTracer  
helisalvesti

DVT2015

---

Et Kasutusjuhend

---

Registreerige oma toode ja tutvuge lisateabega aadressil


[www.voicetracer.com](http://www.voicetracer.com)



## 1.1 Toote ülevaated


### 1.1.1 Esi-ja tagaküljed

- ① Toide sees/väljas klahv, klahvilukk
- ② Mälukaardi pesa (microSD kaart)
- ③ Micro-USB port arvuti ühendamiseks
- ④ Mikrofon
- ⑤ Oleku LED:
  - Punane – seade salvestab
  - Roheline – seade taasesitab
  - Kollane – andmed edastatakse arvutisse/arvutist
- ⑥ Kuvar
- ⑦ Juhtpaneel klahvidega
- ⑧ Kõlar
- ⑨ Juhtpaneel klahvidega
- ⑩ Müra vähendamine
- ⑪ Välise mikrofoni pesa, liinisendi pesa (stereo pesa, 3,5 mm)
- ⑫ Kõrvaklappide pesa (stereo pesa, 3,5 mm)
- ⑬ Patareiruum

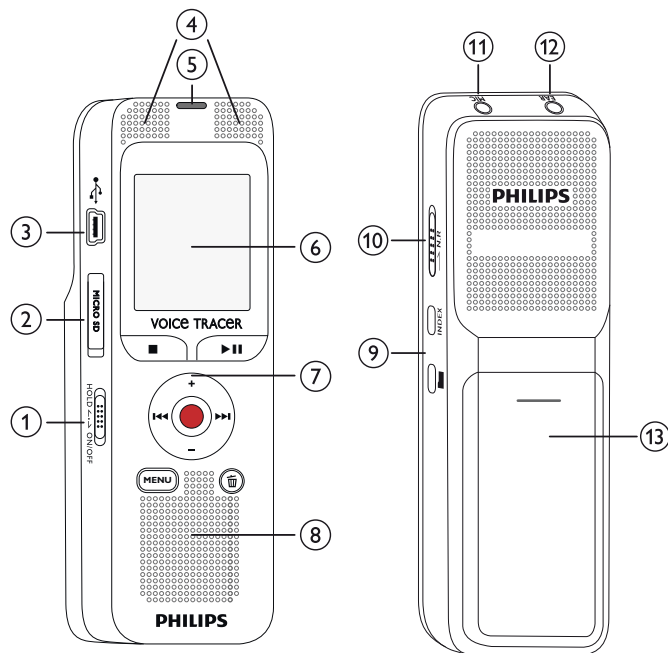


### 1.1.2 Klahvid

- ① Menüufunktsioonide avamine (**MENU** klahv)
- ② + Helitugevuse suurendamine, menüüs navigeerimine: Valige menüü funktsioonid
  - ▶▶ Lühiajaline vajutamine: liigu järgmise indeksmärgini
  - Menüüs navigeerimine: kuva järgmine menüü vahekaart
  - Pikaajaline vajutamine: kiire edasiliikumise režiim
- Helitugevuse vähendamine, menüüs navigeerimine: Valige menüü funktsioonid
  - ◀◀ Lühiajaline vajutamine: liigu järgmise indeksmärgini
  - Menüüs navigeerimine: kuva järgmine menüü vahekaart
  - Pikaajaline vajutamine: kiire edasiliikumise režiim
- ③ ■ Taasesituse peatamine (stopp klahv), menüü sulgemine
- ④ ☑ Salvatuse esitamine (taasesituse klahv), taasesituse peatamine (pausiklahv)
- ⑤ ● Salvatamise käivitamine (salvestamise klahv), kinnitage valik
- ⑥ ☒ Salvatuse kustutamine (kustutamise klahv)
- ⑦ Lülitage sisse müra vähendamine (**N.R** klahv)
- ⑧ Lühiajaline vajutamine: Indeksimärgi määramine, indeksmärkide loendi kuvamine (**INDEX** klahv)
- ⑨ ■ Peatamise režiim: Muutke kausta

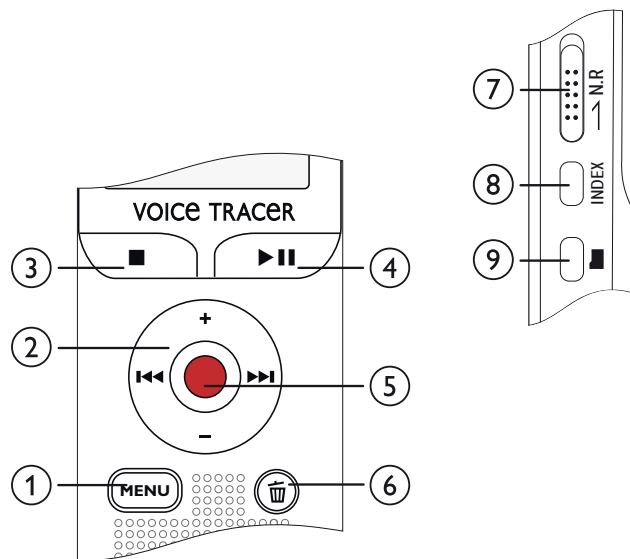

## 1.2 Käivitusekraan

- ① **HQ** Salvestusqualiteedi seadistamine: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Hääldaktiveerimine on sisse lülitatud
- ③ **Mikrofon** Mikrofoni tundlikkus: **U** – madal tundlikkus (lühem vahemaa), **UH** – kõrge tundlikkus (pikem vahemaa), **Li** – Liinisisendi allikas
- ④ Kordusrežiimi / pideva tsükli määramine: **K** – Korda faili taasesitust, **V** – Korda valikut/järjestust, **Ka** – Korda kausta taasesitust, **J** – Juhuslik kordusrežiim
- ⑤ **N.R** – Müra vähendamine on sees
- ⑥ **Aku** laetuse tase
- ⑦ **►** – Taasesitus, **||** – Paus, **■** – Stopp, **●** – Salvestamine, **⏻** – Salvestamise paus
- ⑧ Praeguse taasesituse/salvestuse asukoha indikaator
- ⑨ Taasesituse/salvestuse aeg / Järelejäänud salvestusaeg
- ⑩ Praeguse taasesituse/salvestuse faili nimi
- ⑪ **A** Valitud kaust, olenevalt valitud salvestuskandjast (**A** – sisemälu, **●/||** – microSD kaart) / praeguse salvestuse number / kaustas olevate salvestuste koguarv

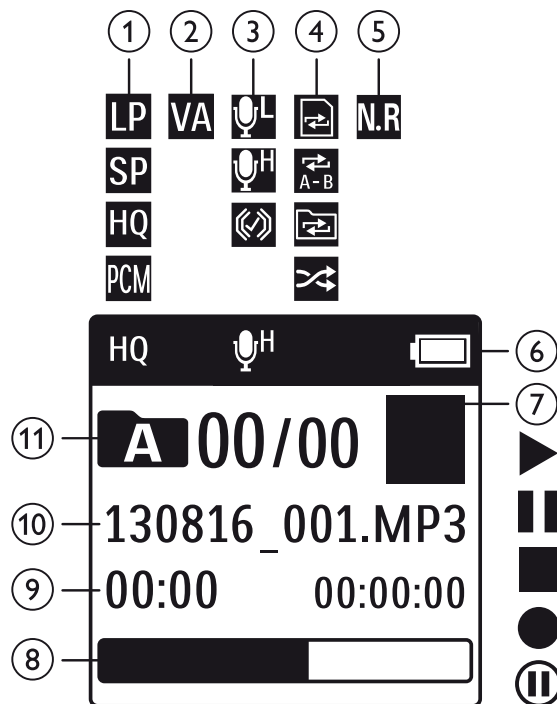

### Märkus

- Sümbolite asend võib olenevalt mudelist, režiimist ja valitud funktsioonidest erineda.

