

PHILIPS

Digitālais rakstītājs

DVT2015

LV Lietošanas instrukcija

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē


www.voicetracer.com



1.1 Produkta pārskats


1.1.1 Priekšpuse un mugurpuse

- ① Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- ② Slots atmiņas kartei (mikroSD karte)
- ③ Mikro USB pieslēgvietas datora pieslēgšanai
- ④ Mikrofons
- ⑤ Statusa indikatori:
 - Sarkans – ierīce ieraksta
 - Zaļš – ierīce atskaņo
 - Dzeltenš – dati tiek nosūtīti uz datoru/no datora
- ⑥ Displejs
- ⑦ Pārvaldības panelis ar taustiņiem
- ⑧ Skaļrunis
- ⑨ Pārvaldības panelis ar taustiņiem
- ⑩ Trokšņa samazināšana
- ⑪ Ārējā mikrofona ligzda, ieejošā ligzda (stereo ligzda, 3,5 mm)
- ⑫ Austiņu ligzda (stereo ligzda, 3,5 mm)
- ⑬ Bateriju nodalījums

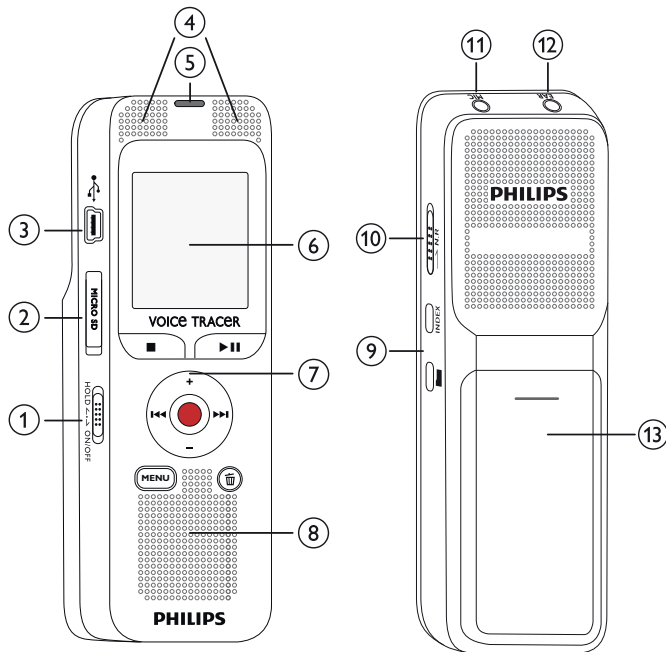

1.1.2 Taustiņi

- ① Atvērt izvēlnes funkcijas (**MENU** (Izvēlnes) taustiņš)
- ② + Palielināt skaļumu, navigācija izvēlnē: atlasīt izvēlnes funkcijas
 - ▶▶ Ātri nospieš: pārlēkt uz nākamo indeksa atzīmi
 - Navigācija izvēlnē: attēlot nākamo izvēlnes cilni
 - Ilgi nospieš: ātrās patīšanas režīms
- Klusāk, navigācija izvēlnē: atlasīt izvēlnes funkcijas
 - ◀◀ Ātri nospieš: pārlēkt uz iepriekšējo indeksa atzīmi
 - Navigācija izvēlnē: attēlot iepriekšējo izvēlnes cilni
 - Ilgi nospieš: ātrās attīšanas režīms
- ③ ■ Apturēt atskaņošanu (apturēšanas taustiņš), aizvērt izvēlni
- ④ ▶|| Atskaņot ierakstu (atskaņošanas taustiņš), nopauzēt atskaņošanu (pauzes taustiņš)
- ⑤ ● Sākt ierakstīšanu (ierakstīšanas taustiņš), apstiprināt izvēli
- ⑥ 🗑 Dzēst ierakstu (dzēšanas taustiņš)
- ⑦ !slēgt trokšņa samazināšanu (**N.R** taustiņš)
- ⑧ Īsi nospieš: iestatīt indeksa atzīmi, atēlot indeksa atzīmju sarakstu (**INDEX** (Indeksa) taustiņš)
- ⑨ 🗑 Apturēt režīmu: mainīt mapi

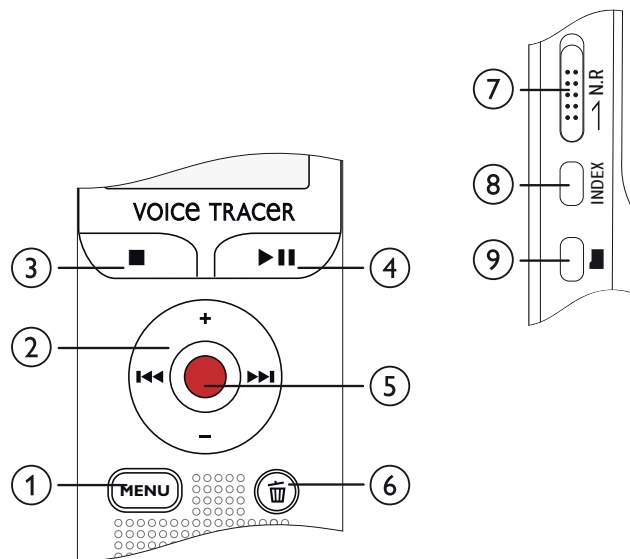

1.2 Sākuma ekrāns

- ① **HQ** Iestatīt ieraksta kvalitāti: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Balss aktivizēšana ieslēgta
- ③ **Mikrofona jutīgums**: **L** – zems jutīgums (īsāks attālums), **H** – augsts jutīgums (lielāks attālums), **A-B** – ieejošais avots
- ④ Iestatīt atkārtotāšanas režīmu / bezgalīgu cilpu: **□** – atkārtot faila atskaņošanu, **□** – atkārtot atlasīto secību, **□** – atkārtot mapes atskaņošanu, **□** – nejaušas atskaņošanas režīms
- ⑤ **N.R** – trokšņa samazināšana ieslēgta
- ⑥ **Bateriju uzlādes līmenis**
- ⑦ **►** – atskaņot, **⏸** – nopauzēt, **■** – apturēt, **●** – ierakstīt, **⏹** – nopauzēt ierakstu
- ⑧ Pašreizējās atskaņošanas/ieraksta pozīcijas indikators
- ⑨ Atskaņošanas/ierakstīšanas laiks / Atlikušais ierakstīšanas laiks
- ⑩ Pašreizējās atskaņošanas/ieraksta faila nosaukums
- ⑪ **A** Atlasītā mape atkarībā no atlasītās atmiņas veida (**A** – iekšējā atmiņa, **●/■** – mikroSD karte) / pašreizējā ieraksta numurs / mapē esošo ierakstu kopējais skaits



Piezīme

- Simbolu pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa, režīma un izvēlētajām funkcijām.

