


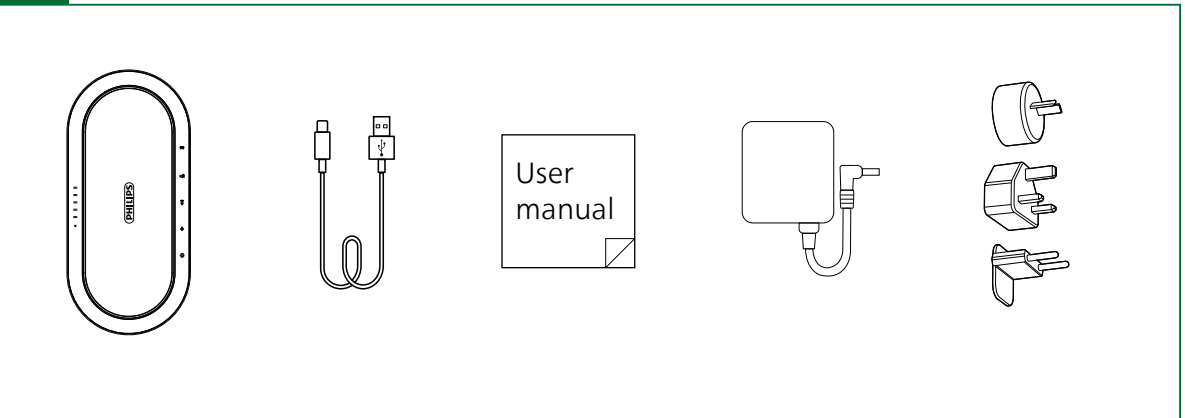

© 2024 Speech Processing Solutions GmbH. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato per ed è venduto sotto la responsabilità di Speech Processing Solutions GmbH, che è garante del prodotto stesso.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati con licenza.

Versione documento 1.1, 12/03/24

**PHILIPS**

**SmartMeeting**

Microfono da conferenza wireless

con Sembly Meeting Assistant

PSE0501




## Manuale di istruzioni



Per ulteriore assistenza, visitare  
[www.dictation.philips.com/pse0501help](https://www.dictation.philips.com/pse0501help)

**i**

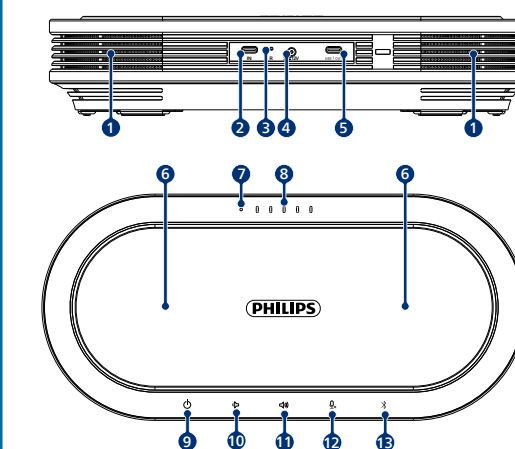

1. Altoparlante
2. Porta USB Type-C (input)
3. Ripristina impost.
4. Presa per alimentazione
5. Porta USB Type-C (output)
6. Microfoni
7. LED di stato della USB
8. LED di stato della batteria
9. Alimentazione
10. Abbassare il volume
11. Alzare il volume
12. Muto
13. Bluetooth



**g**



**SEMBLY<sup>AI</sup>**

**Ottieni il tuo Smart Meeting Assistant con AI**

Inizia subito la tua prova gratuita!

- ① Andare a <https://smartmeeting.sembly.ai>
- ② Iscriverti
- ③ Inserire il numero di serie del dispositivo (disponibile sulla confezione del dispositivo stesso)
- ④ Utilizzare il codice "SM2022D1" per attivare il piano Team Plus (numero illimitato di riunioni nel primo mese, poi fino a 4 riunioni al mese)



① Connettere la presa corretta all'adattatore CA

② Connettere l'adattatore CA al dispositivo e a una presa per alimentazione

③ Il LED nella parte alta del dispositivo indica lo stato della batteria e smette di lampeggiare quando il dispositivo è completamente carico



① Connettere il cavo USB alla porta "USB/OUT" del dispositivo e a un computer. Nota: è possibile caricare il dispositivo solo tramite l'adattatore CA

② Premere per 1 sec per accendere il dispositivo

③ È ora possibile utilizzare il dispositivo con diversi software per riunioni selezionando "PSE0501"



① Premere per 1 sec per accendere il dispositivo

② inizia a lampeggiare in blu e l'altoparlante dice "Pairing" (associazione in corso)

③ Tenere premuto per 1 secondo (solo durante la configurazione iniziale)

④ Andare sulle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo e selezionare "PSE0501" nell'elenco

⑤ smette di lampeggiare e si accende in blu. L'altoparlante dice "Connected" (connesso)

⑥ Tenere premuto per 1 secondo per effettuare la disconnessione dall'attuale dispositivo

⑦ Per eliminare totalmente l'associazione, andare sulle impostazioni Bluetooth del dispositivo e rimuovere "PSE0501"



Premere per modificare il volume dell'altoparlante

Premere per disattivare il microfono

Per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il tasto di ripristino sul lato posteriore del dispositivo utilizzando un piccolo oggetto appuntito, ad esempio una graffetta

È possibile utilizzare la porta USB Type-C "IN" per connettere un secondo dispositivo PSE0501 (cavo non incluso) per aumentare ulteriormente la gamma