

PHILIPS

VoiceTracer

Grabadora de audio

Grabación estéreo 2Mic

Grabación de conversaciones

4 GB

Conexión para PC

DVT1300



Grabación de conversaciones con precisión

en formato MP3 estéreo

El Voice Tracer 1300 es la grabadora de audio perfecta para grabar sobre la marcha cualquier conversación. Gracias a la grabación MP3 estéreo, usted siempre obtendrá una altísima calidad de audio, que podrá compartir fácilmente con otros.



Grabación de audio superior

- Grabación en MP3 estéreo para una calidad de sonido excelente
- Función de cancelación de ruido para grabaciones cristalinas
- Soporte desplegable para una captura de sonido aún mejor

Una experiencia fácil e intuitiva

- Gran altavoz para una reproducción clara
- Pantalla retro-iluminada para navegar fácilmente por sus archivos

Diseñada pensando en usted

- 4 GB de memoria integrada para largas horas de grabación
- Amplia duración de la batería para sesiones más prolongadas
- Puerto de entrada de audio para integrar micrófonos extra

Puntos destacables

Grabación en MP3 estéreo




Dos sensible micrófonos estéreo capturan sus anotaciones y conversaciones en calidad digital. El popular formato de archivo MP3 le permite reproducir sus grabaciones prácticamente en cualquier lugar y compartirlas fácilmente con otros usuarios.

Gran altavoz



El gran altavoz permite una reproducción clara de sus grabaciones. Gracias a la calidad de sonido ya no es necesario repetir varias veces las grabaciones por no entenderse desde el principio.

Batería de duración extra-larga

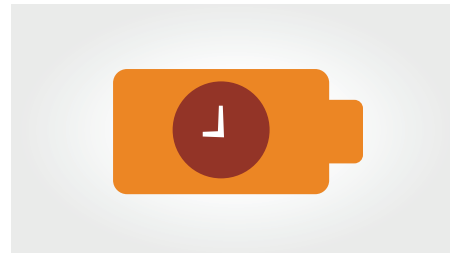

Las baterías de nueva grabadora aportan hasta 35 horas para sesiones de grabación extralargas. El dispositivo funciona con baterías estándar AAA, fáciles de sustituir y de gran duración.

Cancelación de ruidos



La innovadora función de cancelación de ruido filtra automáticamente los sonidos del entorno, como el viento o el tráfico, creando grabaciones cristalinas incluso en entornos ruidosos.

Amplia pantalla retro-iluminada



La amplia pantalla muestra de un vistazo toda la información relevante del fichero, incluso en malas condiciones de luz, gracias al sistema retroiluminado.

Puerto de entrada



El puerto de entrada de audio para integrar micrófonos permite conectar más micrófonos y mejorar aún más la calidad de grabación.

Soporte desplegable



El soporte desplegable integrado permite poner de pie la grabadora para mejorar aún más la captura de sonido.

Memoria de 4GB



Con los 4 GB de memoria integrada, la grabadora es capaz de capturar varios días de grabaciones continuadas.

Especificación

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm

Puerto extra

USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: LCD de matriz de puntos

Resolución: 128 × 64 píxeles

Diagonal de la pantalla: 44 × 22 mm

Multi-idioma: inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco, chino

Medios de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 4 GB

Tipo de memoria integrada: NAND Flash

Memoria masiva USB

Grabación de sonido

Micrófono integrado: estéreo

Formatos de grabación: WAV (PCM), MP3

Modos de grabación: PCM, HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)

Frecuencia de muestreo: 48 k, 32 k, 16 k, 8 k

Tasa de bits: 1536 kbps (PCM), 192 kbps (MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Tiempo de grabación (memoria interna): 6 h (modo PCM), 49 h (modo HQ), 147 h (modo SP), 1180 h (modo LP)

Sonido

Respuesta de frecuencia: 750 Hz – 18 kHz

Tipo de altavoz: circular

Diámetro del altavoz: 28 mm

Reproducción de música

Reproducción en MP3

Tasa máx. de reproducción MP3: 8 a 320 kbps

Comodidad

Grabación instantánea OneTouch

Grabación activada por voz

Bloqueo de teclado

Firmware actualizable

Velocidad de reproducción variable

Optimizada para anotaciones y conversaciones

Sensibilidad del micrófono: alta/baja

Grabación sincronizada

Puerto extra

Reloj de hora real

Indicación de tiempo restante

Cancelación de ruidos

Bloqueo de ficheros

Índice (hasta 10)

Repetición A-B

Alimentación

Duración de la batería: hasta 35 horas

Tipo de batería: 2 × baterías AAA

Número de baterías: 2

Baterías incluidas: sí

Requisitos del sistema

Puerto USB libre

Sistema operativo: Windows, Mac OS

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (A × A × G):

106 × 56 × 18 mm

Peso: 49 g

Diseño y acabado

Color(es): plata cálida y negro

Contenido de la caja

Grabadora de audio Voice Tracer

2 × baterías AAA

Cable USB

Guía de inicio rápido

