

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorderpen

met de Sembly spraak-naar-tekst cloudsoftware

360°-microfoon

Met één druk op de knop opnemen

32 GB geheugen

Lange accuduur



DVT1600



Discreet opnemen met automatische spraak-naar-tekst

Vang elk woord op in belangrijke vergaderingen of gesprekken met de nieuwe Philips VoiceTracer audiorecorderpen. Met een strak ontwerp en gebruiksvriendelijke functies is de audiorecorderpen de perfecte metgezel in elke situatie. De ingebouwde 360°-microfoon is ontzettend gevoelig en kan stemmen opvangen met een duidelijke geluidskwaliteit. Het is perfect voor het opnemen van gesprekken of het noteren van ideeën terwijl u onderweg bent. In combinatie met de AI spraak-naar-tekst cloudsoftware van Sembly kunt u uw opnames snel en nauwkeurig in tekst omzetten. Dit kan door de bestanden eenvoudig te uploaden naar Sembly wanneer u weer terug bent bij uw computer, daar worden uw opnames automatisch omgezet in tekst.

Superieure geluidskwaliteit

- 360°-microfoon van hoge kwaliteit voor een uitstekende geluidskwaliteit
- Opnemen met één druk op de knop voor meer gebruiksgemak
- 32 GB intern geheugen voor extra veel uren opnemen

Ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid


- Discreet ontwerp voor gevoelige situaties
- Ergonomisch ontwerp om comfortabel te schrijven en makkelijk mee te nemen
- Ingebouwde USB-interface voor makkelijke bestandsoverdracht
- Lange accuduur voor het opnemen van langdurige vergaderingen

Zet uw spraak om in tekst

- Zet uw opnames automatisch om in tekst, tot drie keer sneller dan typen
- Automatische notulen met transcriptie van meerdere sprekers om alles makkelijk te kunnen teruglezen
- Deel makkelijk uw stem of vergaderingopnames met collega's, familie of klasgenoten

Kenmerken

360°-microfoon van hoge kwaliteit

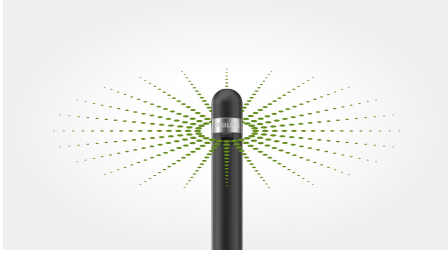


De 360°-microfoon van hoge kwaliteit levert een duidelijke geluidskwaliteit bij het opnemen van notities, gesprekken of vergaderingen, of u nu aan uw bureau zit of onderweg bent.

Met één druk op de knop opnemen



Omdat onze audiorecorderpen met één knop gebruikt kan worden, is het opnemen van belangrijke notities en gesprekken een fluitje van een cent en zorgt het voor een moeiteloze ervaring. Druk op de knop om het apparaat in te schakelen en de opname te starten. Als u klaar bent kan de opname met dezelfde knop stopgezet worden.

Groot intern geheugen van 32 GB

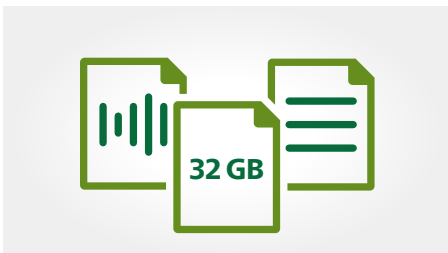

Met het interne geheugen van 32 GB kunt u meerdere uren achter elkaar opnemen met uw recorder. U hoeft zich nooit zorgen te maken dat u een woord mist in belangrijke vergaderingen of gesprekken.

Discreet opnemen



De audiorecorderpen is ook ongelooflijk discreet, wat deze ideaal maakt voor gevoelige situaties waarbij een standaard recorder te veel in het oog springt. Dankzij het compacte formaat past de pen makkelijk in uw zak, koffer of tas, zodat u deze overal mee naartoe kunt nemen.

Ergonomisch ontwerp




Het lichte en ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat u de audiorecorderpen eenvoudig de hele dag bij u kunt dragen en er comfortabel mee kunt schrijven. Met de handige clip kunt u de pen aan uw kleren bevestigen en hands-free opnemen.

Eenvoudige bestandsoverdracht




De recorder vereist geen speciale installatie. Sluit uw recorder gewoon aan op uw pc of Mac en speel uw bestanden af of sla ze meteen op uw computer op. De recorderpen kan ook gebruikt worden als een apparaat voor massaopslag.

Lange accuduur

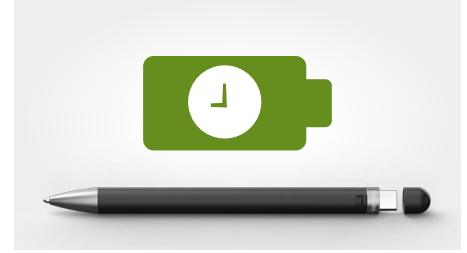

Dankzij de oplaadbare accu hoeft u niet steeds nieuwe batterijen te kopen. Als de accu leeg is, wordt uw opname opgeslagen voordat het apparaat zichzelf uitschakelt.

Automatische spraak-naar-tekst

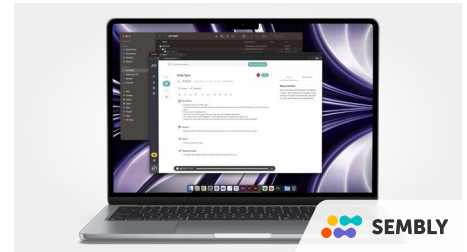

Stop het vele typewerk en maak rechtstreeks tekstdocumenten aan de hand van opgenomen audiobestanden. Het gebruik van de spraak-naar-tekst software van Sembly is minstens drie keer sneller dan wanneer u het document zelf uittipt. U hoeft uw notities, interviews of vergaderingen alleen op te nemen en naar Sembly te uploaden en u krijgt bijna onmiddellijk een getypt document terug.


Automatische notulen



Als u vergaderingen wilt opnemen maakt de spraak-naar-tekst software van Sembly automatisch notulen, zodat u zich kunt richten op het gesprek en niet afgeleid hoeft te worden door het maken van notities. Dankzij het identificeren van meerdere sprekers kunt u eenvoudig achterhalen wie wat heeft gezegd.

Kenmerken

Eenvoudig delen

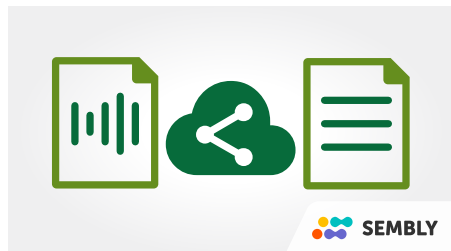

Sembly maakt het mogelijk om transcripties op te slaan in PDF formaat of als platte tekst. U kunt uw spraakopnames en transcripties eenvoudig delen met collega's familie of klasgenoten door ze simpelweg een link te sturen. Voor meer privacy kunt u aan de link een wachtwoord toevoegen.

Specificaties

Aansluitingen

USB: high-speed USB-C 2.0

Opslagmedia

Interne geheugencapaciteit: 32 GB

Type intern geheugen: NAND Flash

USB-massaopslag

Audio opnemen

Geïntegreerde microfoon: mono

Opnameformaten: WAV (PCM)

Samplingfrequentie: 16 kHz

Bitsnelheid: 512 kbps

Opnametijd: 129 u

Direct met één druk op de knop opnemen

Functionaliteit

Magnetische USB-C bedekking

Handige draagclip

Makkelijk te vervangen inktcartridges

LED: rood, oranje, groen

Voeding

Accutype: Lithiumbatterij met lange levensduur

Capaciteit: 190 mAh

Oplaadtijd accu: 2 u

Levensduur accu: tot 8 u opnemen

Systeemvereisten

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows, macOS

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Omhulsel van zwart en zilver aluminium

Sembly spraak-naar-tekst cloudsoftware

Registreer u gratis en ontvang 5 uur audio-upload voor gebruik in de eerste maand en 1000 niet-ervallende credits die kunnen worden omgezet in 15 uur audio-upload.

Na de eerste maand ontvangt u elke maand 1 extra uur audio-upload. Een creditcard is vereist voor registratie. Er worden geen kosten in rekening gebracht totdat de gratis proefperiode is afgelopen.

Werkt met elke webbrowser onder Windows en macOS.

Internetverbinding vereist.

Sembly-transcriptietalen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Nederlands, Japans (+ 40 andere).

Inhoud verpakking

Recorderpen

6 reserve inktcartridges

USB-C naar USB-A adapterkabel

Snelstartgids

Sembly-coupon

Productafmetingen

Productafmetingen (B x H x D):

15 x 145 x 11 mm

Gewicht: 24 g

GTIN-12: 855971 006854

GTIN-13: 0 855971 006854

