

PHILIPS

VoiceTracer

Enregistreur audio

avec logiciel de
reconnaissance vocale
dans le cloud Sembly

Microphones haute qualité

40 heures d'autonomie
de batterie

8 Go et fente pour
carte mémoire

Reconnaissance vocale
automatique



DVT2015



Enregistrement d'exception, reconnaissance vocale automatique

L'enregistreur audio parfait pour capturer facilement des enregistrements audio tels que des mémos, des entretiens et des courtes réunions. Grâce à son excellente qualité audio, sa batterie longue durée et sa grande mémoire extensible, c'est l'alternative idéale aux enregistrements avec votre smartphone. Associé au logiciel de reconnaissance vocale dans le cloud par IA de Sembly, vous pouvez même transformer vos enregistrements en texte de manière rapide et précise. Il vous suffit de transférer vos fichiers dans Sembly depuis votre ordinateur, et le logiciel convertira automatiquement vos enregistrements en texte.

Qualité audio supérieure

- Deux microphones stéréo haute qualité pour une excellente qualité audio
- Enregistrement stéréo MP3 et PCM pour une lecture claire et un partage facile des fichiers
- 8 Go de mémoire de stockage interne pour de longues heures d'enregistrement

Conçu pour une utilisation simple


- Aucune installation nécessaire pour une utilisation « plug & play » rapide
- Écran rétroéclairé pour naviguer facilement parmi les fichiers dans la pénombre
- Fente pour carte mémoire micro SD pour un enregistrement quasi illimité

Transformez vos paroles en texte avec Sembly

- Conversion automatique de vos enregistrements en texte, jusqu'à trois fois plus vite qu'en les tapant
- Comptes-rendus de réunions automatiques avec transcription de plusieurs locuteurs pour faciliter le suivi
- Partage facile de vos enregistrements vocaux ou de réunions avec vos collègues, votre famille ou vos camarades de classe


Points forts

Microphones stéréo haute qualité

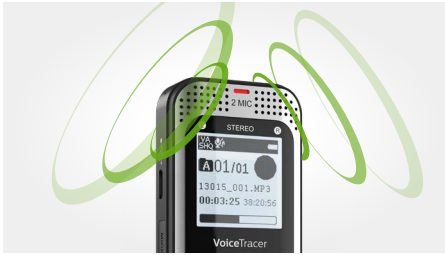

Les deux microphones stéréo haute qualité assurent une qualité audio exceptionnelle lors de l'enregistrement de notes, idées et pensées en chemin.

Enregistrement MP3 et PCM

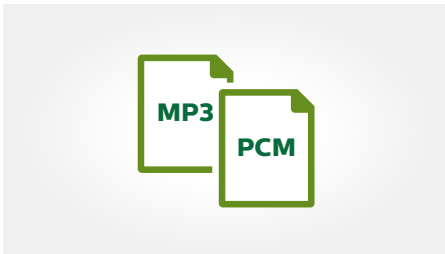

Capturez vos enregistrements au format stéréo MP3 ou PCM. Les formats de fichier populaires vous permettent de lire vos fichiers quasiment partout et de les partager en toute simplicité. Le format PCM (WAV) permet l'enregistrement stéréo de son non compressé et sans perte en qualité audio studio.

8 Go de mémoire intégrée




Avec les 8 Go de mémoire intégrée, votre enregistreur peut capturer plusieurs jours d'enregistrement continu.

Prêt à l'emploi



L'enregistreur n'exige aucune installation particulière. Il vous suffit de brancher votre enregistreur sur votre PC ou Mac pour lire vos fichiers ou les transférer directement sur votre ordinateur.

Grand écran rétroéclairé

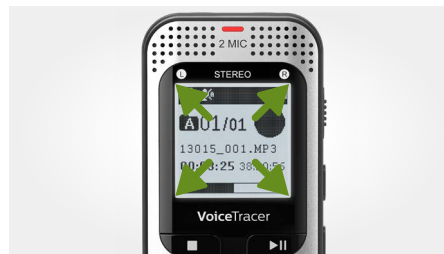


Le grand écran rétroéclairé vous permet de voir toutes les informations importantes des fichiers clairement et en un coup d'œil. Cela simplifie la navigation dans les fichiers, même dans la pénombre.

Fente pour carte mémoire micro SD



Capacité d'enregistrement quasi illimitée grâce à la fente pour carte mémoire micro SD prenant en charge jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire.

Reconnaissance vocale automatique

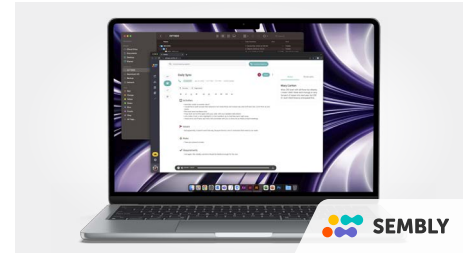

Finies les tâches fastidieuses de saisie, créez des documents texte directement à partir des fichiers audio enregistrés. Utiliser le logiciel de reconnaissance vocale dans le cloud Semblly est jusqu'à trois fois plus rapide que de transcrire vous-même le document. Il vous suffit d'enregistrer vos notes, entretiens ou réunions, et de les transférer dans Semblly. Vous recevrez un document écrit presque instantanément.

Comptes-rendus de réunions automatiques



Si vous souhaitez enregistrer des réunions, le logiciel de reconnaissance vocale dans le cloud Semblly génère automatiquement des comptes-rendus de réunions, pour que vous puissiez vous concentrer sur la conversation sans avoir à prendre de notes. Grâce à l'identification de plusieurs locuteurs, vous pouvez clairement identifier qui a dit quoi.

Partage facile



Semblly vous permet d'enregistrer les transcriptions sur votre ordinateur au format PDF ou markdown. Vous pouvez facilement partager vos enregistrements vocaux et transcriptions avec vos collègues, votre famille ou vos camarades de classe en leur envoyant un lien. Pour plus de confidentialité, vous pouvez protéger ce lien par un mot de passe.

Spécifications

Connectivité

Écouteurs : 3,5 mm, impédance de 16 Ohm minimum

Entrée en ligne

USB : USB 2.0 haute vitesse

Écran

Type : LCD à matrice à points

Résolution : 112 x 112 pixels

Diagonale de l'écran : 33 mm

Multilingue : allemand, anglais, espagnol, français, italien, russe

Support de stockage

Capacité de mémoire intégrée : 8 Go

Type de mémoire intégrée : Flash NAND

Stockage de masse USB

Logement de carte micro SD : jusqu'à 32 Go

Enregistrement audio

Microphone intégré : stéréo

Formats d'enregistrement : WAV (PCM), MP3

Modes d'enregistrement : PCM (WAV), HQ (MP3), SP (MP3), SLP (MP3)

Fréquence d'échantillonnage : 48 k, 32 k, 16 k, 8 k

Débit binaire : 1 536 kbps (WAV), 192 kbps (MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Durée d'enregistrement (mémoire intégrée) : 12 h (mode PCM), 90 h (mode HQ), 297 h (mode SP), 2 370 h (mode SLP)

Sensibilité du microphone : élevée/basse

Minuterie d'enregistrement

Enregistrement instantané avec un seul bouton

Enregistrement à déclenchement vocal

Enregistrement FM

Son

Type de haut-parleur : rond

Diamètre du haut-parleur : 28 mm

Lecture de musique

Lecture MP3

Débit binaire pris en charge : de 8 à 320 kbps

Tuner

Réglage numérique automatique

Bandes tuner : FM stéréo

Plage de fréquences : 87,5 à 108 MHz

Confort

Verrouillage du clavier

Microprogramme évolutif

Vitesse de lecture variable

Horloge en temps réel

Réduction du bruit

Verrouillage de fichier

Index (jusqu'à 10)

Répéter A-B

Alimentation

Type de batterie : 2 x AAA

Autonomie de la batterie : jusqu'à 40 heures d'enregistrement

Configuration requise

Port USB libre

Système d'exploitation : Windows, macOS

Design et finition

Couleur(s) : aluminium argent clair métallisé à l'avant et noir

Logiciel de reconnaissance vocale dans le cloud Sembly

Inscrivez-vous gratuitement et obtenez 5 heures de téléversement audio à utiliser pendant le premier mois ainsi que 1000 crédits sans expiration, convertibles en 15 heures de téléversement audio. Après le premier mois, vous recevez 1 heure supplémentaire de téléversement audio par mois. Une carte bancaire est requise pour l'inscription. Aucun débit n'est effectué avant la fin de l'essai gratuit.

Fonctionne avec n'importe quel navigateur web sous Windows et macOS.

Connexion Internet requise.

Langues de transcription de Sembly :

anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, japonais (+ 40 autres).

Contenu de l'emballage

Enregistreur

Écouteurs

2 piles AAA

Câble USB

Guide de démarrage rapide

Bon d'achat Sembly

Dimensions du produit

Dimensions du produit (L x P x H) :

111 x 38 x 19 mm

Poids : 55 g

GTIN-12 : 855971 006878

GTIN-13 : 0 855971 006878

