

PHILIPS

VoiceTracer

Grabadora de audio

Software de reconocimiento de voz Dragon

Grabación de notas

8 GB

Conexión a PC



DVT2710

Convierta su voz en texto

con grabación y reconocimiento de voz de 1ª calidad

Grabe documentos y anotaciones sobre la marcha y a alta calidad. Al volver escritorio, basta con conectar la grabadora al ordenador, transferir sus archivos y dejar que el software suministrado convierta automáticamente su voz en texto.

Calidad de audio superior

- Grabación estéreo 2Mic para una excelente calidad de audio
- Grabación en MP3 para una reproducción clara y compartir con facilidad
- Activación por voz para grabación manos libres

Convierta su voz en texto

- Software de reconocimiento de voz Dragon incluido
- Transcriba automáticamente sus archivos de dictado
- Excepcional nivel de precisión de la transcripción hasta el 99%

Diseñada pensando en ti

- Gran pantalla a color para un manejo fácil e intuitivo
- 8 GB de memoria integrada para hasta 88 días de grabación
- Ranura para tarjeta microSD para grabaciones casi ilimitadas



Puntos destacables

Grabación estéreo 2Mic




Los dos micrófonos estéreo integrados están diseñados para ofrecer grabaciones de voz claras y reducir el ruido ambiental, incluso en entornos ruidosos. La grabación de alta calidad es esencial para obtener una reproducción clara y resultados de reconocimiento de voz precisos.

Software de reconocimiento de voz



Ponga final al tedioso mecanografiado y cree documentos de texto directamente a partir los archivos de audio grabados. El software de reconocimiento de voz Dragon NaturallySpeaking convierte automáticamente la grabación en un archivo de texto.

Amplia pantalla a color

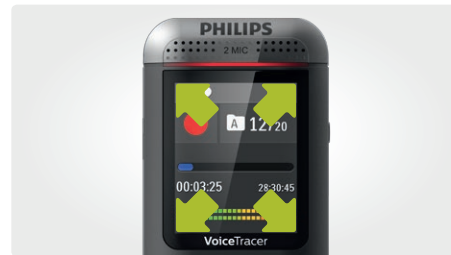

La gran pantalla a color ofrece imágenes nítidas, por lo que es fácil de ver y leer todo a primera vista. La sencilla interfaz de usuario en ocho idiomas está optimizada para un manejo fácil e intuitivo.

Grabación en MP3



Crea tus grabaciones en formato MP3. El popular formato de archivo le permite reproducir tus archivos prácticamente en cualquier lugar y compartirlos fácilmente con otros usuarios.

Transcripción automática



Simplemente grabe sus documentos y anotaciones, conecte la grabadora al ordenador, haga clic en el botón "Transcribe" y el software de reconocimiento de voz Dragon NaturallySpeaking hará el trabajo de transcripción para usted.

Memoria interna de 8GB



Grabe y almacene hasta 88 días de grabación continua gracias a los 8 GB de memoria interna.

Grabación con activación por voz



La grabación activada por voz es una herramienta de gran utilidad para la grabación con manos libres. Cuando está activada, la grabación se iniciará automáticamente al empezar a hablar. La grabación se pone en pausa cuando usted para de hablar y se reanuda automáticamente cuando se empieza a hablar de nuevo.

Precisión excepcional



El software de reconocimiento de voz Dragon NaturallySpeaking ofrece una precisión asombrosa de hasta el 99%, con una precisión que sigue aumentando cuanto más se utiliza el software. Dragon nunca escribe mal una palabra, por lo que los errores tipográficos son cosa del pasado.

Ranura para tarjeta MicroSD



Capacidad de grabación y de almacenamiento prácticamente ilimitada gracias a una ranura para tarjeta de memoria microSD que soporta hasta 32 GB de memoria adicional.

Especificación

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm
Ranura para tarjeta Micro-SD
USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: Pantalla en color LCD
Retroiluminación LED
Diagonal de la pantalla: 1,77"/4,5 cm
Resolución: 128 × 160 píxeles

Grabación de sonido

Micrófono integrado: HighQuality Stereo con reducción de ruido
Formatos de grabación: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
Modos de grabación: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
Tasa de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
Modo de sobrescritura y anexo de archivos
Función de vigilancia de grabación
Tiempo de grabación: 2280 h (LP), 284 h (SP), 190 h (HQ), 90 h (SHQ), 12 h (PCM)
Modo de grabación silenciosa
Modo de pre-grabación

Sonido

Optimización de sonido: ClearVoice
Respuesta de frecuencia: 50-20.000 Hz
Relación señal/ruido: > 60 dB
Potencia de salida del altavoz: 110 mW
Diámetro del altavoz: 28 mm

Medios de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 8 GB
Tipo de memoria integrada: NAND Flash
Compatible con equipos de almacenamiento masivo

Comodidad

Firmware actualizable
Bloqueo de teclado
Multi-idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco, chino simplificado (idiomas del menú de los VoiceTracer)
Velocidad de reproducción variable
Indicador de volumen de voz
Grabación con activación por voz
Búsqueda por calendario
Grabación instantánea OneTouch
Optimizado para anotaciones

Alimentación

Baterías incluidas
Duración de la batería: hasta 50/25 horas en modo de grabación LP (memoria interna/tarjeta de memoria MicroSD)
Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
Número de baterías: 2
Recargables: no

Requisitos de software del sistema

Sistema operativo: Windows 10, 8.1, 8, 7 Service Pack 1 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (64 bits), Windows Server 2012
Procesador: Intel de núcleo doble o AMD equivalente, 2,2 GHz o superior (conjunto de instrucciones SSE2 obligatorio), L2 caché: 512 KB
Memoria RAM: 2 GB (32 bits)/4 GB (64 bits)
Espacio en disco duro: 4 GB
Tarjeta de sonido: capaz de admitir la grabación de 16 bits de 22 kHz
Unidad de DVD-ROM
USB: Puerto USB libre

Especificaciones ecológicas

Producto con soldadura sin plomo

Diseño y acabado

Color(es): Antracita / cromo

Contenido del paquete

Grabadora
DVD con software de reconocimiento de voz
Cable USB
2 × baterías AAA
Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (A × A × G):
4,5 × 11,3 × 2,0 cm
Peso: 79 g
EAN: 0855971006182

