

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

met de Sembly spraak-naar-tekst cloudsoftware

3 hifi-microfoons

App voor afstandsbediening en delen

8 GB en geheugenkaartsleuf

Accu met lange levensduur



DVT4115



Uitstekende opnames, onmiddellijk gedeeld

met automatische spraak-naar-tekst

Neem lezingen en sprekers op afstand op met een uitmuntende geluidskwaliteit dankzij de drie speciale hifi-microfoons. Neem op en bedien uw recorder op afstand met uw smartphone-app voor nog meer flexibiliteit. Deel uw bestanden eenvoudig met de wereld via een app. In combinatie met de AI spraak-naar-tekst cloudsoftware van Sembly kunt u uw opnames snel en nauwkeurig in tekst omzetten. Dit kan door de bestanden eenvoudig te uploaden naar Sembly wanneer u weer terug bent bij uw computer, daar worden uw opnames automatisch omgezet in tekst.

Superieure geluidskwaliteit

- Drie speciale stereomicrofoons om sprekers op afstand op te nemen
- Stereo MP3- en PCM-opnames voor duidelijk afspelen en eenvoudig bestanden delen
- 8 GB intern geheugen voor maximaal 88 dagen opnemen
- Oplaadbare lithium-polymeeraaccu voor extra lang opnemen

Eenvoudige en intuïtieve ervaring

- Gratis smartphone-app voor audiobediening op afstand
- Groot kleurendisplay voor duidelijke informatie over de opnamestatus
- Audioscènes voor automatisch perfecte audio-instellingen onder alle omstandigheden
- Slimme opname- en afspeelfuncties voor de beste opnameresultaten

Zet uw spraak om in tekst

- Zet uw opnames automatisch om in tekst, tot drie keer sneller dan typen
- Automatische notulen met transcriptie van meerdere sprekers om alles makkelijk te kunnen teruglezen
- Deel makkelijk uw stem of vergaderingopnames met collega's, familie of klasgenoten

Kenmerken

Drie hifi-microfoons



Er zijn verschillende componenten nodig om geluid zo natuurlijk mogelijk op te nemen in studio-achtige geluidskwaliteit: hoge signaal-ruis-verhouding, zeer dynamische microfoons om alles tussen zachte tonen en luide drums vast te leggen, een hoogkwalitatieve microfoonophanging om het opnemen van aanraakgeluiden te vermijden, en sterke afscheiding tussen de linker- en rechterkanalen om het effect van het menselijk oor te weerspiegelen.

MP3- en PCM-opnames




Neem op in stereo MP3- of PCM-formaat. Met het veelgebruikte MP3-bestandsformaat kunt u uw bestanden bijna overal afspelen en eenvoudig met anderen delen. Met het PCM-formaat (WAV) kunt u geluid stereo, ongecomprimeerd en zonder verlies opnemen in cd-achtige geluidskwaliteit.

8 GB intern geheugen




Neem 88 dagen achter elkaar op en sla de opnames op dankzij het interne geheugen van 8 GB. Vrijwel onbeperkte opnamecapaciteit dankzij een sleuf voor een microSD-geheugenkaart waarmee u het geheugen tot 32 GB kunt uitbreiden.

Extra lange accuduur

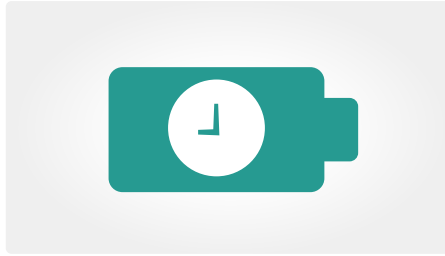

De lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit kan eenvoudig worden opgeladen via een standaard USB-C-aansluiting. Hierdoor kan een langere accuduur worden gegarandeerd voor extra lang opnemen tot 36 uur, zodat uw recorder altijd werkt wanneer u hem nodig hebt.

Afstandsbediening

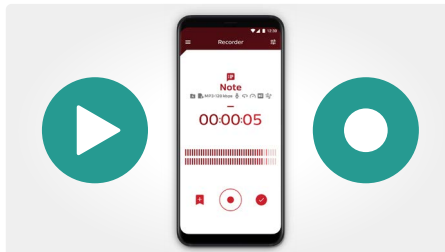


Bedien uw audiorecorder met uw smartphone, zelfs op afstand. De Philips VoiceTracer app maakt het opnemen van zaken zoals lezingen nog eenvoudiger en praktischer. U kunt uw recorder voorin de ruimte, vlakbij de spreker plaatsen en vervolgens achterin gaan zitten. U kunt dan nog steeds de opname beheren zonder de lezing te verstoren. De Philips VoiceTracer app kan gratis worden gedownload in de Apple App Store of Google Play Store.

Groot kleurendisplay



Het grote kleurendisplay biedt scherpe afbeeldingen, waardoor het eenvoudiger wordt om alles in één oogopslag te zien en af te lezen. De duidelijke gebruikersinterface ondersteunt zeven talen en is geoptimaliseerd voor eenvoudig, intuïtief gebruik.

Audioscènes

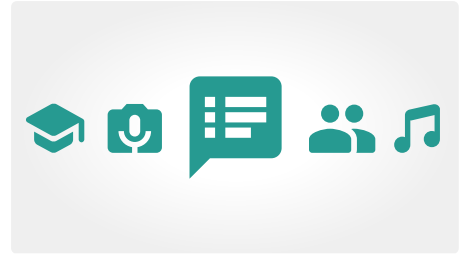

De Philips VoiceTracer wordt geleverd met geprogrammeerde scènes die de audio-instellingen van de recorder automatisch aanpassen afhankelijk van wat u wilt opnemen, of dit nu notities, audio voor spraakherkenning, interviews, lezingen, muziek of vergaderingen betreft.

Slimme functies



Slimme opnamefuncties maken het nog eenvoudiger om adembenemende opnameresultaten te behalen. De vooropname- en timerfuncties zorgen ervoor dat u helemaal niets mist. Opnemen met stemactivatie is een handige functie voor handsfree opnemen waarmee de opname wordt onderbroken als u stopt met spreken en automatisch weer hervat wordt als u weer begint te spreken. Opnames kunnen worden bewerkt door een gedeelte te overschrijven of een nieuwe opname aan het einde toe te voegen. Lange opnames kunnen automatisch of handmatig opgedeeld worden in afzonderlijke bestanden om eenvoudiger te kunnen bewerken en delen. Slimme afspeelfuncties, zoals bladwijzers en filters, maken het ook eenvoudiger en sneller om de opnames te vinden die u zoekt.

Kenmerken

Automatische spraak-naar-tekst



Stop het vele typewerk en maak rechtstreeks tekstdocumenten aan de hand van opgenomen audiobestanden. Het gebruik van de spraak-naar-tekst software van Semblly is minstens drie keer sneller dan wanneer u het document zelf uittipt. U hoeft uw notities, interviews of vergaderingen alleen op te nemen en naar Semblly te uploaden en u krijgt bijna onmiddellijk een getypt document terug.

Automatische notulen



Als u vergaderingen wilt opnemen maakt de spraak-naar-tekst software van Semblly automatisch notulen, zodat u zich kunt richten op het gesprek en niet afgeleid hoeft te worden door het maken van notities. Dankzij het identificeren van meerdere sprekers kunt u eenvoudig achterhalen wie wat heeft gezegd.

Eenvoudig delen



Semblly maakt het mogelijk om transcripties op te slaan in PDF formaat of als platte tekst. U kunt uw spraakopnames en transcripties eenvoudig delen met collega's familie of klasgenoten door ze simpelweg een link te sturen. Voor meer privacy kunt u aan de link een wachtwoord toevoegen.

Specificaties

Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm, 16 Ohm impedantie of meer

Microfoon: 3,5 mm, stereo-aansluiting, impedantie 2 kOhm

USB: type C, high-speed USB 2.0

Draadloze aansluitingen

Gratis app voor afstandsbediening en delen

Ondersteunde besturingssystemen: Android 14/13/12/11/10, iOS 17/16

Wifi-communicatiemodus: persoonlijke/ mobiele hotspot op smartphone (tethering)

Wifi-standaard: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (alleen 2,4 GHz)

Wifi-beveiliging: WPA/WPA2-PSK, WPS

Display

Type: Lcd-kleurendisplay

Achtergrondverlichting

Diagonale schermgrootte: 5 cm

Resolutie: 240 x 320 pixels

Audio opnemen

Geïntegreerde microfoon: 2 omni-directionele microfoons voor stereo-opnames, 1 directionele microfoon om op afstand in te zoomen

Opnameformaten: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Opnamekwaliteit: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16-bits, 44,1 kHz/16-bits, 48 kHz/16-bits)

Audioscènes: Notitie, Spraakherkenning, Interview, Lezing, Vergadering, Muziek, Op maat

Opnametijd (intern geheugen): 2147 uur (MP3, 8 kbps), 536 uur (MP3, 32 kbps), 268 uur (MP3, 64 kbps), 178 uur (MP3, 96 kbps), 134 uur (MP3, 128 kbps), 89 uur (MP3, 192 kbps), 67 uur (MP3, 256 kbps), 53 uur (MP3, 320 kbps), 24 uur (PCM, 22 kHz/16-bits), 12 uur (PCM, 44,1 kHz/16-bits), 11 uur (PCM, 48 kHz/16-bits)

Vooropnamemodus: buffer van 5, 10, 15 seconden

Functie voor bewerken van bestanden: overschrijven, toevoegen

Functie voor automatisch verdelen: 15, 30, 60 minuten

Functie voor automatisch bladwijzer maken: 5, 10, 15, 30, 60 minuten

Bladwijzerfunctie: tot 32 per bestand

Opnemen met stemactivatie: 25 niveaus

Direct met één druk op de knop opnemen

Opname-volgfunctie

Opnametimer

Windfilter

Begrenzer (begintijd/eindtijd): langzaam (32/128 ms), gemiddeld (16/64 ms), snel (8/16 ms)

Noise cut (Ruisvermindering)

Luidspreker

Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW

Luidsprekergrootte: 11 x 15 mm

Frequentiebereik: 50 – 20.000 Hz

Opslagmedia

Interne geheugencapaciteit: 8 GB

Type intern geheugen: NAND Flash

Voldoet aan massa-opslagclassificatie

Sleuf voor micro SD-kaart: tot 32 GB

Muziek afspelen

Geluidsverbetering: ClearVoice

Equalizer: Klassiek, Jazz, Pop, Rock

Afspeelmodus: Bestand herhalen, Alles herhalen, Shuffle

Ondersteuning voor ID3-tag

Variabele afspeelsnelheid

Ondersteunde bestandsformaten: MP3, WMA

Functionaliteit

Metalen statiefschroef

Firmware-upgrades

Toetsvergrendeling

Meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools

Variabele afspeelsnelheid

Voeding

Accutype: geïntegreerde, oplaadbare lithium-polymeeraccu

Accucapaciteit: 1000 mAh

Levensduur accu: tot 36 uur opnemen (MP3, 8 kbps)

Oplaadbaar: ja

Oplaaftijd (volledig opladen): 3 uur

Systeemvereisten

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 11/10/8/7, macOS, Linux

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): zilver/chroom

Milieuspecificaties

Loodvrij gesoldeerd product

Sembly spraak-naar-tekst cloudsoftware

Registreer u gratis en ontvang 5 uur audio-upload voor gebruik in de eerste maand en 1000 niet-vervallende credits die kunnen worden omgezet in 15 uur audio-upload. Na de eerste maand ontvangt u elke maand 1 extra uur audio-upload. Een creditcard is vereist voor registratie. Er worden geen kosten in rekening gebracht totdat de gratis proefperiode is afgelopen.

Werkt met elke webbrowser onder Windows en macOS.

Internetverbinding vereist.

Sembly-transcriptietalen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Nederlands, Japans (+ 40 andere).

Inhoud verpakking

Recorder

Snelstartgids

USB-C-kabel

Sembly-coupon

Productafmetingen

Productafmetingen (B x H x D):

4,7 x 12,9 x 1,9 cm

Gewicht: 93 g

GTIN-13: 0855971006892

