

PHILIPS

VoiceTracer

Registratore audio

con Sembly Speech-to-Text Cloud Software

3 microfoni ad alta fedeltà

Registrazione a 24 bit/96 kHz

App di condivisione e controllo remoto

Filettatura per treppiede



DVT6115



Registrazione eccezionale, condivisione immediata

con funzione automatica di
conversione della voce in testo

Acquisizione di musica con definizione eccellente e chiarezza eccezionale grazie a tre microfoni di qualità elevata. Il controllo remoto consente un utilizzo pratico, anche da remoto. Musica ottimale ad alta fedeltà. In combinazione con l'AI Speech-to-Text Cloud Software di Sembly, le registrazioni possono essere convertite in testo in modo rapido e preciso. È sufficiente caricare i file su Sembly quando sei al computer, il software convertirà automaticamente le registrazioni in testo.

Audio di qualità superiore

- Tre microfoni ad alta fedeltà per registrazioni musicali ottimali
- Registrazioni di qualità a 24 bit/96 kHz per l'acquisizione dell'intero spettro sonoro
- Scene audio per impostazioni audio automatiche perfette in qualsiasi situazione
- Funzioni di registrazione e riproduzione intelligenti per risultati di registrazione ottimali

Esperienza semplice e intuitiva

- 8 GB di memoria interna per un massimo di 88 giorni di registrazione
- Batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio per registrazioni di lunghissima durata
- App per smartphone gratuita per il controllo audio remoto
- Ampio display a colori per informazioni chiare sullo stato delle registrazioni

La voce diventa testo

- Conversione automatica delle registrazioni in testo, fino a tre volte più rapida della digitazione
- Registrazione automatica di verbali con trascrizione che distingue tra i diversi interlocutori per un facile follow-up
- Condivisione diretta delle registrazioni vocali o delle riunioni con colleghi, familiari o compagni di classe

Caratteristiche principali

Tre microfoni ad alta fedeltà




Per registrare audio il più naturalmente possibile con una qualità audio paragonabile a quella di uno studio di registrazione, sono necessari diversi componenti chiave: rapporto elevato segnale-rumore, microfoni altamente dinamici per acquisire suoni morbidi e rumorosi, sospensione microfono di alta qualità per evitare l'acquisizione del rumore di presa, forte separazione del canale sinistro e destro per ottenere l'effetto "dal vivo" dell'orecchio umano.

Registrazione di qualità a 24 bit/96 kHz



VoiceTracer è in grado di acquisire l'audio con un'eccezionale qualità a 24 bit/96 kHz. La registrazione non compressa garantisce l'acquisizione dell'intero spettro sonoro con la qualità audio più naturale e definita possibile.

Scene audio

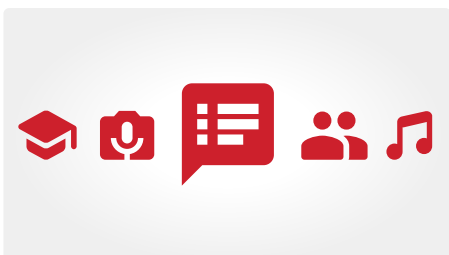

Philips VoiceTracer include scene preimpostate che regolano automaticamente le impostazioni audio del registratore in base a ciò che si desidera registrare (note, audio per riconoscimento vocale, interviste, conferenze, musica o riunioni).

Funzioni intelligenti




Le funzioni di registrazione intelligenti consentono di ottenere risultati audio eccezionali in modo ancora più semplice. Grazie alle funzioni di pre-registrazione e timer, è possibile assicurarsi di non perdere un singolo bit. La registrazione attivata dalla voce è una funzione pratica che consente di effettuare registrazioni a mani libere. La registrazione viene interrotta quando si smette di parlare e riavviata automaticamente quando si ricomincia. È possibile modificare le registrazioni sovrascrivendone una parte o aggiungendo una nuova registrazione alla fine del file. Le registrazioni lunghe possono essere divise automaticamente o manualmente in file separati per agevolare la relativa modifica o condivisione. Le funzioni di riproduzione intelligenti, ad esempio segnalibri e filtri, consentono inoltre di trovare in modo più semplice e rapido la registrazione che si sta cercando.

8 GB di memoria interna




Gli 8 GB di memoria interna consentono di acquisire e archiviare fino a 88 giorni di registrazione continua. Lo slot per scheda di memoria microSD consente di aggiungere fino a 32 GB di memoria, ovvero garantisce una capacità di registrazione pressoché illimitata.

Batteria di lunghissima durata

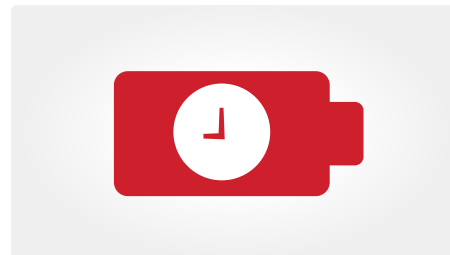

La batteria ai polimeri di ioni di litio ad alta capacità può essere ricaricata facilmente mediante un jack USB C standard. Ciò garantisce un'autonomia estesa della batteria per registrazioni di lunghissima durata (fino a 36 ore), il che consente di utilizzare il registratore sempre e ovunque.

Controllo remoto

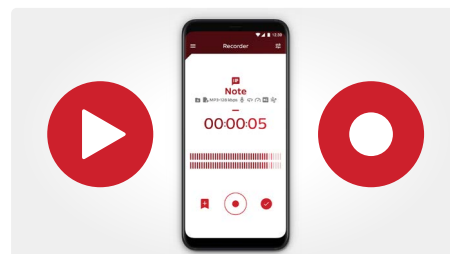

È possibile controllare il registratore audio utilizzando lo smartphone, anche da remoto. L'app Philips VoiceTracer semplifica e rende più pratica la registrazione di eventi, ad esempio conferenze. È possibile posizionare il registratore nella parte anteriore della stanza vicino all'altoparlante, sedersi nella parte posteriore e continuare a controllare la registrazione comodamente e senza interruzioni. È possibile scaricare l'app Philips VoiceTracer gratuitamente dall'Apple App Store o da Google Play Store.


Ampio display a colori



L'ampio display a colori offre immagini definite, agevolando la visione e la lettura di qualsiasi documento a colpo d'occhio. L'interfaccia utente supporta sette lingue ed è ottimizzata per un funzionamento semplice e intuitivo.

Caratteristiche principali

Funzione automatica di conversione della voce in testo

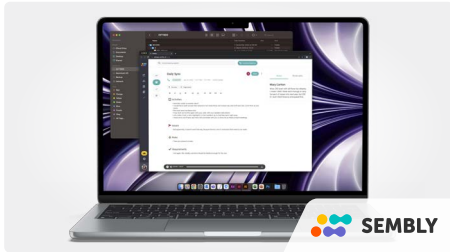

Non è più necessario digitare manualmente i contenuti: si potranno creare documenti di testo direttamente dai file audio registrati. Sembly Speech-to-Text Software consente di essere fino a tre volte più rapidi rispetto alla digitazione manuale. Registra i tuoi appunti, colloqui o riunioni e caricali su Sembly: riceverai in modo istantaneo un documento scritto.

Registrazione automatica di verbali



Se vuoi registrare una riunione, Sembly Speech-to-Text Software crea automaticamente dei verbali di riunione, in modo che tu possa concentrarti sulla conversazione e non essere distratto dalla necessità di prendere appunti. Grazie all'identificazione di più interlocutori puoi identificare chiaramente cosa è stato detto e da chi.

Condivisione semplice



Sembly permette di salvare le trascrizioni sul tuo computer in formato PDF o markdown. Puoi condividere le tue registrazioni vocali e le trascrizioni con colleghi, familiari o compagni di classe semplicemente inviando loro un link. Per una maggiore privacy, puoi aggiungere una password al tuo link.

Specifiche

Connettività

Cuffie: 3,5 mm, impedenza 16 Ohm o più
Microfono: 3,5 mm, presa stereo, impedenza 2 kOhm
USB: tipo C, USB 2.0 ad alta velocità

Connettività wireless

App gratuita di condivisione e controllo remoto
Sistemi operativi supportati: Android 14/13/12/11/10, iOS 17/16
Modalità di comunicazione Wi-Fi: hotspot personale/mobile su smartphone (tethering)
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (solo 2,4 GHz)
Sicurezza Wi-Fi: WPA/WPA2-PSK, WPS

Display

Tipo: display LCD a colori
Retroilluminazione
Dimensione diagonale schermo: 2"/5 cm
Risoluzione: 240 x 320 pixel

Registrazione audio

Microfono integrato: 2 microfoni omnidirezionali per registrazione stereo, 1 microfono direzionale per registrazione con amplificazione audio a distanza
Formati di registrazione: MPEG1 livello 3 (MP3), PCM (WAV)
Qualità registrazione: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16 bit, 44,1 kHz/16 bit, 48 kHz/16 bit, 96 kHz/24 bit)
Scene audio: Nota, Riconoscimento vocale, Intervista, Conferenza, Riunione, Musica, Video, Personalizza
Tempo di registrazione (memoria integrata): 2147 h (MP3, 8 kbps), 536 h (MP3, 32 kbps), 268 h (MP3, 64 kbps), 178 h (MP3, 96 kbps), 134 h (MP3, 128 kbps), 89 h (MP3, 192 kbps), 67 h (MP3, 256 kbps), 53 h (MP3, 320 kbps), 24 h (PCM, 22 kHz/16 bit), 12 h (PCM, 44,1 kHz/16 bit), 11 h (PCM, 48 kHz/16 bit), 3 h (PCM, 96 kHz/24 bit)
Modalità pre-registrazione: 5, 10, 15 secondi di buffering

Funzione di modifica file: Sovrascrittura, Aggiunta
Funzione di divisione automatica: 15, 30, 60 minuti
Funzione di segnalibro automatico: 5, 10, 15, 30, 60 minuti
Funzione di segnalibro: fino a 32 per file
Registrazione attivata dalla voce: 25 livelli
Registrazione immediata a singolo tocco
Funzione di monitoraggio registrazione
Timer registrazione
Filtro vento
Limitatore (tempo di attacco/tempo di decadimento): lento (32/128 ms), medio (16/64 ms), rapido (8/16 ms)
Taglio rumore

Altoparlante

Potenza di uscita altoparlante: 200 mW
Dimensioni altoparlante: 11 x 15 mm
Risposta in frequenza: 50-20.000 Hz

Supporto di archiviazione

Capacità memoria integrata: 8 GB
Tipo di memoria integrata: Flash NAND
Conforme alla classe di archiviazione di massa
Presa per scheda microSD: fino a 32 GB

Riproduzione musica

Miglioramento audio: ClearVoice
Equalizzatore: classica, jazz, pop, rock
Modalità di riproduzione: Ripeti file, Ripeti tutti, Casuale
Supporto per tag ID3
Velocità di riproduzione variabile
Formati file supportati: MP3, WMA

Comodità

Filettatura metallica per treppiede
Firmware aggiornabile
Blocco tastiera
Multilingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco
Velocità di riproduzione variabile

Alimentazione

Tipo di batteria: batteria ai polimeri di ioni di litio ricaricabile integrata
Capacità della batteria: 1000 mAh
Durata batteria: fino a 36 ore di registrazione (MP3, 8 kbps)
Ricaricabile: sì
Tempo di ricarica (carica completa): 3 ore

Requisiti di sistema

Porta USB libera
Sistema operativo: Windows 11/10/8/7, macOS, Linux

Aspetto e finitura

Colori: antracite/cromato

Specifiche verdi

Prodotto in lega privo di piombo

Sembly Speech-to-Text Cloud Software

Registrati gratuitamente e ottieni 5 ore di caricamento audio da utilizzare nel primo mese e 1000 crediti senza scadenza convertibili in 15 ore di caricamento audio. Dopo il primo mese, riceverai un'ulteriore ora di caricamento audio ogni mese. Per la registrazione è richiesta una carta di credito. Non verrà addebitato alcun costo fino al termine della prova gratuita.
Funziona con qualsiasi browser web su Windows e macOS.
Connessione Internet richiesta.
Lingue di trascrizione Sembly: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, olandese, giapponese (+ altre 40).

Contenuto confezione

Registratore
Guida rapida
Cavo USB-C
Voucher Sembly

Dimensioni prodotto

Dimensioni prodotto (L x A x P): 4,7 x 12,9 x 1,9 cm
Peso: 93 g
GTIN-13: 0855971006915

