



Philips Voice Tracer  
**Grabadora de reuniones**  
con grabación 360°

Grabación de reuniones

**VOICE TRACER**

**DVT8000**



## Grabación de reuniones con 360°

con una solución ligera, portátil y fácil de usar

Grabe todas las reuniones en excelente calidad de audio y sin ruidos. Basta con colocar el micrófono para reuniones 360° sobre la mesa y pulsar grabar en el control remoto para grabar a todos los oradores desde todos los ángulos.



### Calidad de audio superior

- grabaciones 360° para reuniones documentadas a la perfección
- Sensor de movimiento para ajuste automático de sensibilidad de micro
- Función de pre-grabación para no perder nunca una sola palabra
- Grabación en MP3 para una reproducción clara y compartir con facilidad

### Una experiencia fácil e intuitiva

- Gran pantalla a color para obtener información de estado de grabación clara
- Control remoto inalámbrico incluido para grabar cómodamente
- Batería de polímero de litio recargable para grabaciones de larga duración
- Plug&play en Windows, MacOS y Linux

### Diseñada pensando en ti

- 4 GB de memoria integrada para hasta 44 días de grabación
- Ranura para tarjeta microSD para grabaciones casi ilimitadas
- Diseño metálico robusto y ergonómico para más durabilidad
- Cómodo compartimento del cable del para ajustar la longitud

**PHILIPS**

# Puntos destacables

## Grabación 360°



La innovadora grabadora de reuniones de radio completo captura las ideas de todos en excelente calidad de audio, independientemente de dónde estén sentados. El diseño de capa de unión del micrófono para reuniones utiliza presión acústica dinámica para proporcionar una excelente calidad de sonido y de grabación con una toma de sonido total de 360°.

## Sensor de movimiento



El sensor de movimiento integrado detecta cuando se coloca la grabadora sobre una mesa o se sujeta con la mano y selecciona la sensibilidad del micrófono para adecuarla a la situación de grabación, evitando el bloqueo accidental de la pista que desea grabar.

## Función de pre-grabación



La función de pre-grabación permite grabar los últimos cinco segundos anteriores a pulsar la tecla de grabación. El dispositivo pasa a modo de espera y graba un bucle de cinco segundos sin guardarlo. Luego sólo hay que pulsar la tecla de grabación para guardar los cinco segundos de bucle. Esta opción le permite grabar espontáneamente partes importantes de una conversación.

## Grabación en MP3



Crea tus grabaciones en formato MP3. El popular formato de archivo le permite reproducir tus archivos prácticamente en cualquier lugar y compartirlos fácilmente con otros usuarios.

## Amplia pantalla a color



La gran pantalla a color ofrece imágenes nítidas, por lo que es fácil de ver y leer todo a primera vista. La sencilla interfaz de usuario en ocho idiomas está optimizada para un manejo fácil e intuitivo.

## Mando a distancia inalámbrico



El mando a distancia inalámbrico incluido permite una colocación cómoda de la grabadora para satisfacer mejor las necesidades de uso del entorno mientras se mantiene la facilidad de uso. Iniciar, pausar y detener la grabación sin tener que acceder torpemente al equipo, incluso a distancia.

## Batería de duración extra



La batería de polímero de litio de alta capacidad se puede cargar fácilmente con un conector microUSB estándar. Esto garantiza una mayor duración de la batería para grabaciones extra-largas, asegurando que su grabadora siempre estará lista para trabajar cuando usted lo esté.

## Plug & Play



Gracias a la función Plug & Play en Windows, Mac OS y Linux, podrá acceder rápidamente a sus grabaciones sin necesidad de instalar ningún software adicional. La grabadora aparece automáticamente como unidad extraíble después de conectarla a su ordenador por USB. También se puede utilizar cómodamente para almacenar, compartir y hacer copia de seguridad de sus archivos.

## Memoria interna de 4GB



Grabe y almacene hasta 44 días de grabación continua gracias a los 4 GB de memoria interna.


## Puntos destacables

### Ranura para tarjeta MicroSD




Capacidad de grabación y de almacenamiento prácticamente ilimitada gracias a una ranura para tarjeta de memoria microSD que soporta hasta 32 GB de memoria adicional.

### Robusta construcción metálica

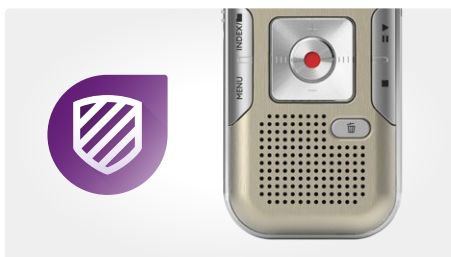

Su diseño robusto y ligero aumenta al máximo la comodidad y la superficie de metal forma una caja robusta que protege el dispositivo. Gracias a las patas desplegables se puede colocar cómodamente la grabadora orientándola hacia la fuente de sonido. Dos teclas colocadas ergonómicamente permiten acceder cómoda, rápida y directamente a las funciones más importantes.

### Cómodo almacenamiento del cableado

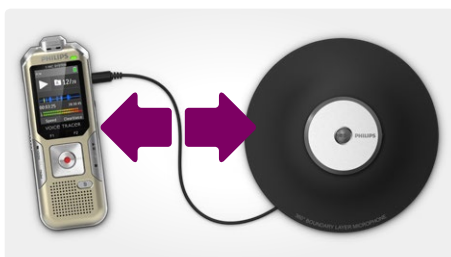

El compartimento para el micrófono de reunión le permite ajustar la longitud del cable para asegurarse de que su escritorio siempre se vea ordenado y profesional.

# Especificación

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Micrófono: 3,5 mm, micrófono integrado, conector estéreo de micrófono
- Ranura para tarjeta Micro-SD
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

## Pantalla

- Tipo: Pantalla en color LCD
- Retroiluminación LED
- Diagonal de la pantalla: 1,77"/4,5 cm
- Resolución: 128 × 160 píxeles

## Grabación de sonido

- Micrófono integrado: Sistema 3Mic, micrófono de alta sensibilidad HighQuality Stereo con reducción de ruido
- Formatos de grabación: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Modos de grabación: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
- Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Tasa de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modo de sobrescritura y anexo de archivos
- Función de vigilancia de grabación
- Tiempo de grabación: 1140 h (LP), 142 h (SP), 95 h (HQ), 47 h (SHQ), 6 h (PCM)
- Modo de grabación silenciosa
- Modo de pre-grabación

## Sonido

- Optimización de sonido: ClearVoice
- Respuesta de frecuencia: 50-20.000 Hz
- Relación señal/ruido: > 60 dB
- Potencia de salida del altavoz: 110 mW
- Diámetro del altavoz: 28 mm

## Medios de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Compatible con equipos de almacenamiento masivo

## Sintonizador

- Rango de frecuencia: 87,5-108 MHz
- Emisoras presintonizadas: 20
- Sintonización digital automática
- Bandas del sintonizador: FM / Estéreo

## Reproducción de música

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Ajustes del ecualizador: Jazz, Pop, Clásica
- Soporte de etiquetas ID3
- Tasa de bits MP3: 8-320 kbps
- Tasa de bits WMA: 48-320 kbps (44 kHz), 64-192 (48 kHz), estéreo

## Micrófono para reuniones

- Longitud del cable: 2 m
- Clavija: 3,5 mm
- Diseño: Micrófono de capas
- Respuesta de frecuencia: 30 – 18.000 Hz
- Impedancia: aprox. 2.2 kOhm @ 1 kHz
- Peso neto: 108 g
- Tensión de alimentación: 1,5 a 5 V/0,5 mA
- Dimensiones del producto (A × A × G): 13 × 13 × 1,8 cm
- Sensibilidad: -38 dBV
- Tipo: micrófono de condensador electret

## Comodidad

- Firmware actualizable
- Bloqueo de teclado
- Multi-idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco, chino simplificado
- Velocidad de reproducción variable
- Indicador de volumen de voz
- Grabación con activación por voz
- AutoAjuste + grabación
- AutoZoom + grabación: Zoom de 15 m
- Búsqueda por calendario
- Grabación instantánea OneTouch
- Optimizado para anotaciones, conversaciones, conferencias y entrevistas, reuniones

## Alimentación

- Batería integrada de polímero de litio
- Duración de la batería: hasta 50/25 horas en modo de grabación LP (memoria interna/tarjeta de memoria MicroSD)

## Requisitos del sistema

- Puerto USB libre
- Sistema operativo: Windows 8/7/Vista, Mac OS X, Linux

## Diseño y acabado

- Colores: Champán/sombreado de plata

## Especificaciones ecológicas

- Producto con soldadura sin plomo

## Contenido del paquete

- Grabadora
- Micrófono para reuniones
- Auriculares estéreo
- Mando a distancia inalámbrico
- Bolsa de transporte
- Cable USB
- Guía de inicio rápido

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (A × A × G): 4,5 × 12,5 × 1,8 cm
- Peso: 85 g
- EAN: 91 20056 50055 0



Fecha de redacción  
2014-09-11

Versión 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Philips y el logotipo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan por Speech Processing Solutions GmbH bajo licencia de Koninklijke Philips NV. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)