

PHILIPS

VoiceTracer

Registratore per riunioni

Con microfono per riunioni a 360°

Registrazione a 360°

Batteria a lunga durata

8 GB e slot per scheda di memoria

App di condivisione e controllo remoto



DVT8115



Registrazione eccezionale, condivisione immediata

con funzione automatica di conversione della voce in testo

Acquisizione di riunioni con qualità audio eccellente senza rumori. È sufficiente posizionare il microfono per riunioni a 360° sul tavolo, quindi premere il pulsante di registrazione per acquisire l'audio di tutti gli altoparlanti, da ogni angolazione. In combinazione con l'AI Speech-to-Text Cloud Software di Sembly, le registrazioni possono essere convertite in testo in modo rapido e preciso. È sufficiente caricare i file su Sembly quando sei al computer, il software convertirà automaticamente le registrazioni in testo.

Audio di qualità superiore

- Registrazione a 360° per riunioni documentate perfettamente
- Registrazioni di qualità a 24 bit/96 kHz per l'acquisizione di ogni dettaglio
- 8 GB di memoria interna per un massimo di 88 giorni di registrazione
- Funzioni di registrazione e riproduzione intelligenti per risultati di registrazione ottimali

Esperienza semplice e intuitiva

- Batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio per registrazioni di lunghissima durata
- Custodia e pratico sistema portacavo per la regolazione della lunghezza
- App per smartphone gratuita per il controllo audio remoto
- Ampio display a colori per informazioni chiare sullo stato delle registrazioni
- Scene audio per impostazioni audio automatiche perfette in qualsiasi situazione

La voce diventa testo

- Conversione automatica delle registrazioni in testo, fino a tre volte più rapida della digitazione
- Registrazione automatica di verbali con trascrizione che distingue tra i diversi interlocutori per un facile follow-up
- Condivisione diretta delle registrazioni vocali o delle riunioni con colleghi, familiari o compagni di classe

Caratteristiche principali

Registrazione a 360°



L'innovativo registratore per riunioni a 360° è in grado di acquisire le idee di tutti i partecipanti con una qualità audio eccellente indipendentemente dalla posizione intorno al tavolo. Il design dello strato limite del microfono per riunioni utilizza la pressione acustica dinamica per offrire una qualità audio e di registrazione eccellente con un'acquisizione audio completa a 360°.

Registrazione di qualità a 24 bit/96 kHz



VoiceTracer è in grado di acquisire l'audio con un'eccezionale qualità a 24 bit/96 kHz. La registrazione non compressa garantisce l'acquisizione dell'intero spettro sonoro con la qualità audio più naturale e definita possibile.

8 GB di memoria interna




Gli 8 GB di memoria interna consentono di acquisire e archiviare fino a 88 giorni di registrazione continua. Lo slot per scheda di memoria microSD consente di aggiungere fino a 32 GB di memoria, ovvero garantisce una capacità di registrazione pressoché illimitata.

Funzioni intelligenti




Le funzioni di registrazione intelligenti consentono di ottenere risultati audio eccezionali in modo ancora più semplice. Grazie alle funzioni di pre-registrazione e timer, è possibile assicurarsi di non perdere nemmeno una parola. La registrazione attivata dalla voce è una funzione pratica che consente di effettuare registrazioni a mani libere. La registrazione viene interrotta quando si smette di parlare e riavviata automaticamente quando si ricomincia. È possibile modificare le registrazioni sovrascrivendone una parte o aggiungendo una nuova registrazione alla fine del file. Le registrazioni lunghe possono essere divise automaticamente o manualmente in file separati per agevolare la relativa modifica o condivisione. Le funzioni di riproduzione intelligenti, ad esempio segnalibri e filtri, consentono inoltre di trovare in modo più semplice e rapido la registrazione che si sta cercando.

Batteria di lunghissima durata

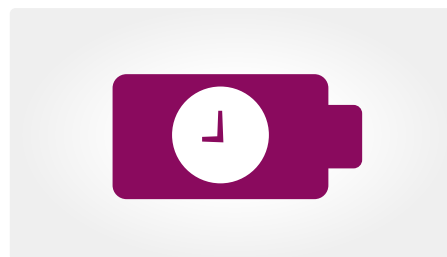


La batteria ai polimeri di ioni di litio ad alta capacità può essere ricaricata facilmente mediante un jack USB C standard. Ciò garantisce un'autonomia estesa della batteria per registrazioni di lunghissima durata (fino a 36 ore), il che consente di utilizzare il registratore sempre e ovunque.

Pratico sistema portacavo e custodia

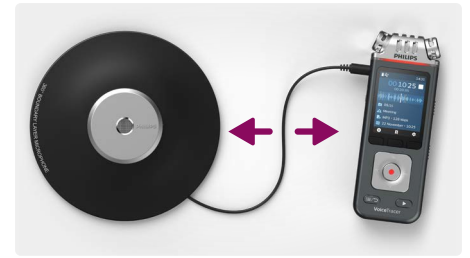

Il sistema portacavo nel microfono per riunioni consente di regolare la lunghezza del cavo per assicurarsi che la scrivania risulti sempre ordinata e professionale. La custodia di elevata qualità consente di conservare e trasportare in modo sicuro l'intero set del registratore per riunioni.

Controllo remoto

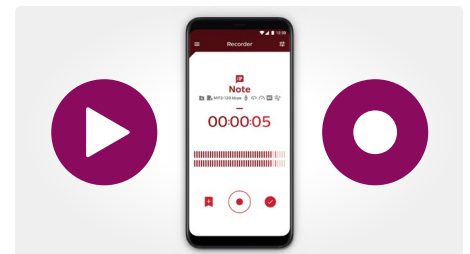

È possibile controllare il registratore audio utilizzando lo smartphone, anche da remoto. L'app Philips VoiceTracer semplifica e rende più pratica la registrazione di eventi, ad esempio conferenze. È possibile posizionare il registratore nella parte anteriore della stanza vicino all'altoparlante, sedersi nella parte posteriore e continuare a controllare la registrazione comodamente e senza interruzioni. È possibile scaricare l'app Philips VoiceTracer gratuitamente dall'Apple App Store o da Google Play Store.

Ampio display a colori



L'ampio display a colori offre immagini definite, agevolando la visione e la lettura di qualsiasi documento a colpo d'occhio. L'interfaccia utente supporta sette lingue ed è ottimizzata per un funzionamento semplice e intuitivo.


Caratteristiche principali

Scene audio



Philips VoiceTracer include scene preimpostate che regolano automaticamente le impostazioni audio del registratore in base a ciò che si desidera registrare (note, audio per riconoscimento vocale, interviste, conferenze, musica o riunioni).

Funzione automatica di conversione della voce in testo

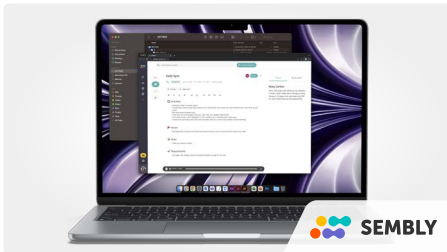

Non è più necessario digitare manualmente i contenuti: si potranno creare documenti di testo direttamente dai file audio registrati. Semblly Speech-to-Text Software consente di essere fino a tre volte più rapidi rispetto alla digitazione manuale. Registra i tuoi appunti, colloqui o riunioni e caricali su Semblly: riceverai in modo istantaneo un documento scritto.

Registrazione automatica di verbali



Se vuoi registrare una riunione, Semblly Speech-to-Text Software crea automaticamente dei verbali di riunione, in modo che tu possa concentrarti sulla conversazione e non essere distratto dalla necessità di prendere appunti. Grazie all'identificazione di più interlocutori puoi identificare chiaramente cosa è stato detto e da chi.

Condivisione semplice



Semblly permette di salvare le trascrizioni sul tuo computer in formato PDF o markdown. Puoi condividere le tue registrazioni vocali e le trascrizioni con colleghi, familiari o compagni di classe semplicemente inviando loro un link. Per una maggiore privacy, puoi aggiungere una password al tuo link.

Specifiche

Connettività

Cuffie: 3,5 mm, impedenza 16 Ohm o più
Microfono: 3,5 mm, presa stereo, impedenza 2 kOhm
USB: tipo C, USB 2.0 ad alta velocità

Connettività wireless

App gratuita di condivisione e controllo remoto
Sistemi operativi supportati: Android 14/13/12/11/10, iOS 17/16
Modalità di comunicazione Wi-Fi: hotspot personale/mobile su smartphone (tethering)
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (solo 2,4 GHz)
Sicurezza Wi-Fi: WPA/WPA2-PSK, WPS

Display

Tipo: display LCD a colori
Retroilluminazione
Dimensione diagonale schermo: 2"/5 cm
Risoluzione: 240 x 320 pixel

Registrazione audio

Microfono integrato: 2 microfoni omnidirezionali per registrazione stereo, 1 microfono direzionale per registrazione con amplificazione audio a distanza
Formati di registrazione: MPEG1 livello 3 (MP3), PCM (WAV)
Qualità registrazione: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16 bit, 44,1 kHz/16 bit, 48 kHz/16 bit, 96 kHz/24 bit)
Scene audio: Nota, Riconoscimento vocale, Intervista, Conferenza, Riunione, Musica, Video, Personalizza
Tempo di registrazione (memoria integrata): 2147 h (8 kbps), 536 h (32 kbps), 268 h (64 kbps), 178 h (96 kbps), 134 h (128 kbps), 89 h (192 kbps), 67 h (256 kbps), 53 h (320 kbps), 24 h (22 kHz/16 bit), 12 h (44,1 kHz/16 bit), 11 h (48 kHz/16 bit), 3 h (96 kHz/24 bit), 24 h (PCM, 22 kHz/16 bit), 12 h (PCM, 44,1 kHz/16 bit), 11 h (PCM, 48 kHz/16 bit), 3 h (PCM, 96 kHz/24 bit)
Modalità pre-registrazione: 5, 10, 15 secondi di buffering
Funzione di modifica file: Sovrascrittura, Aggiunta
Funzione di divisione automatica: 15, 30, 60 minuti
Funzione di segnalibro automatico: 5, 10, 15, 30, 60 minuti

Funzione di segnalibro: fino a 32 per file
Registrazione attivata dalla voce: 25 livelli
Registrazione immediata a singolo tocco
Funzione di monitoraggio registrazione
Timer registrazione
Filtro vento
Limitatore (tempo di attacco/tempo di decadimento): lento (32/128 ms), medio (16/64 ms), rapido (8/16 ms)
Taglio rumore

Altoparlante

Potenza di uscita altoparlante: 200 mW
Dimensioni altoparlante: 11 x 15 mm
Risposta in frequenza: 50-20.000 Hz

Supporto di archiviazione

Capacità memoria integrata: 8 GB
Tipo di memoria integrata: Flash NAND
Conforme alla classe di archiviazione di massa
Presa per scheda microSD: fino a 32 GB

Riproduzione musica

Miglioramento audio: ClearVoice
Equalizzatore: classica, jazz, pop, rock
Modalità di riproduzione: Ripeti file, Ripeti tutti, Casuale
Supporto per tag ID3
Velocità di riproduzione variabile
Formati file supportati: MP3, WMA

Comodità

Filettatura metallica per treppiede
Firmware aggiornabile
Blocco tastiera
Multilingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco
Velocità di riproduzione variabile

Alimentazione

Tipo di batteria: batteria ai polimeri di ioni di litio ricaricabile integrata
Capacità della batteria: 1000 mAh
Durata batteria: fino a 36 ore di registrazione (MP3, 8 kbps)
Ricaricabile: sì
Tempo di ricarica (carica completa): 3 ore

Requisiti di sistema

Porta USB libera
Sistema operativo: Windows 11/10/8/7, macOS, Linux

Aspetto e finitura

Colori: antracite/cromato

Specifiche verdi

Prodotto in lega privo di piombo

Sembly Speech-to-Text Cloud Software

Registrati gratuitamente e ottieni 5 ore di caricamento audio da utilizzare nel primo mese e 1000 crediti senza scadenza convertibili in 15 ore di caricamento audio. Dopo il primo mese, riceverai un'ulteriore ora di caricamento audio ogni mese. Per la registrazione è richiesta una carta di credito. Non verrà addebitato alcun costo fino al termine della prova gratuita.
Funziona con qualsiasi browser web su Windows e macOS.
Connessione Internet richiesta.
Lingue di trascrizione Sembly: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, olandese, giapponese (+ altre 40).

Microfono per riunioni

Lunghezza cavo: 2 m
Connettore: 3,5 mm
Design: microfono a strato limite
Risposta in frequenza: 30-18.000 Hz
Impedenza: circa 2,2 kOhm a 1 kHz
Peso netto: 108 g
Tensione di alimentazione phantom: 1,5-5 V/0,5 mA
Dimensioni prodotto (L x P x A): 13 x 13 x 1,8 cm
Sensibilità: -38 dBV
Tipo: microfono con condensatore Electret

Contenuto confezione

Registratore DVT6110
Guida rapida
Cavo USB-C
Microfono per riunioni a 360° con cavo di linea in ingresso integrato
Custodia
Voucher Sembly

Dimensioni prodotto

Dimensioni prodotto (L x A x P): 4,7 x 12,9 x 1,9 cm
Peso: 93 g
GTIN-13: 0855971006939

