

PHILIPS

VoiceTracer

Recorder voor vergaderingen

Met 360° microfoon voor vergaderingen

360° opnames

Accu met lange levensduur

8 GB en geheugenkaartsleuf

App voor afstandsbediening en delen



DVT8115



Uitstekende opnames, onmiddellijk gedeeld

met automatische spraak-naar-tekst

Neem iedere vergadering op in uitmuntende, ruisvrije geluidskwaliteit. Zet de 360° microfoon voor vergaderingen gewoon op tafel en druk op de opnameknop om alle sprekers vanuit iedere hoek op te nemen. In combinatie met de AI spraak-naar-tekst cloudsoftware van Sembly kunt u uw opnames snel en nauwkeurig in tekst omzetten. Dit kan door de bestanden eenvoudig te uploaden naar Sembly wanneer u weer terug bent bij uw computer, daar worden uw opnames automatisch omgezet in tekst.

Superieure geluidskwaliteit

- 360° opnames voor perfect gedocumenteerde vergaderingen
- 24-bits/96 kHz kwaliteitsopnames om ieder detail op te kunnen nemen
- 8 GB intern geheugen voor maximaal 88 dagen opnemen
- Slimme opname- en afspeelfuncties voor de beste opnameresultaten

Eenvoudige en intuïtieve ervaring

- Oplaadbare lithium-polymeeraccu voor extra lang opnemen
- Zakje en handig opbergsysteem voor bedrading om kabellengte aan te passen
- Gratis smartphone-app voor audiobediening op afstand
- Groot kleurendisplay voor duidelijke informatie over de opnamestatus
- Audioscènes voor automatisch perfecte audio-instellingen onder alle omstandigheden

Zet uw spraak om in tekst

- Zet uw opnames automatisch om in tekst, tot drie keer sneller dan typen
- Automatische notulen met transcriptie van meerdere sprekers om alles makkelijk te kunnen teruglezen
- Deel makkelijk uw stem of vergaderingopnames met collega's, familie of klasgenoten

Kenmerken

360° opnames



De innovatieve recorder voor vergaderingen met een volledige radius neemt de ideeën van iedereen op in een uitstekende geluidskwaliteit, ongeacht waar men zich bevindt aan de tafel. Het grenslaagontwerp van de microfoon voor vergaderingen gebruikt dynamische akoestische druk voor een uitstekende geluids- en opnamekwaliteit waarbij het geluid 360° rondom wordt opgepikt.

24-bits/96 kHz kwaliteitsopnames



De VoiceTracer neemt audio op in een spectaculaire kwaliteit van 24-bits/96 kHz. Deze ongecomprimeerde opname zorgt ervoor dat u iedere beat in een zo natuurlijk en helder mogelijke geluidskwaliteit opneemt.

8 GB intern geheugen




Neem 88 dagen achter elkaar op en sla de opnames op dankzij het interne geheugen van 8 GB. Vrijwel onbeperkte opnamecapaciteit dankzij een sleuf voor een microSD-geheugenkaart waarmee u het geheugen tot 32 GB kunt uitbreiden.

Slimme functies




Slimme opnamefuncties maken het nog eenvoudiger om adembenemende opnameresultaten te behalen. De vooropname- en timerfuncties zorgen ervoor dat u helemaal niets mist. Opnemen met stemactivatie is een handige functie voor handsfree opnemen waarmee de opname wordt onderbroken als u stopt met spreken en automatisch weer hervat wordt als u weer begint te spreken. Opnames kunnen worden bewerkt door een gedeelte te overschrijven of een nieuwe opname aan het einde toe te voegen. Lange opnames kunnen automatisch of handmatig opgedeeld worden in afzonderlijke bestanden om eenvoudiger te kunnen bewerken en delen. Slimme afspeelfuncties, zoals bladwijzers en filters, maken het ook eenvoudiger en sneller om de opnames te vinden die u zoekt.

Extra lange accuduur

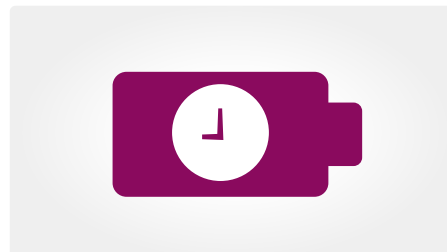


De lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit kan eenvoudig worden opgeladen via een standaard USB-C-aansluiting. Hierdoor kan een langere accuduur worden gegarandeerd voor extra lang opnemen tot 36 uur, zodat uw recorder altijd werkt wanneer u hem nodig hebt.

Handig zakje en opbergsysteem voor bedrading

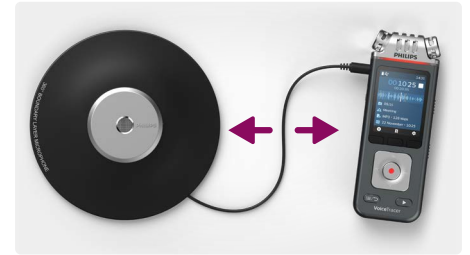


Met het opbergsysteem voor de bedrading van de microfoon voor vergaderingen kunt u de lengte van de kabel aanpassen, zodat uw bureau er altijd netjes en professioneel uitziet. Met het zakje van hoge kwaliteit kunt u uw volledige recorderset voor vergaderingen veilig opbergen en meenemen.

Afstandsbediening

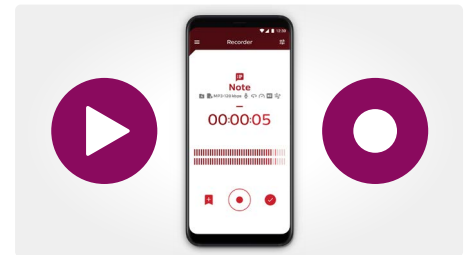

Bedien uw audiorecorder met uw smartphone, zelfs op afstand. De Philips VoiceTracer app maakt het opnemen van zaken zoals lezingen nog eenvoudiger en praktischer. U kunt uw recorder voorin de ruimte, vlakbij de spreker plaatsen en vervolgens achterin gaan zitten. U kunt dan nog steeds de opname beheren zonder de lezing te verstoren. De Philips VoiceTracer app kan gratis worden gedownload in de Apple App Store of Google Play Store.


Groot kleurendisplay

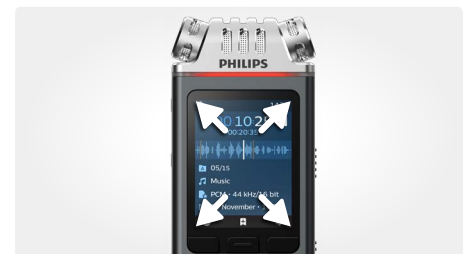

Het grote kleurendisplay biedt scherpe beeldvorming, waardoor het eenvoudiger wordt om alles in één oogopslag te zien en af te lezen. De duidelijke gebruikersinterface ondersteunt zeven talen en is geoptimaliseerd voor eenvoudig, intuïtief gebruik.

Kenmerken

Audioscènes

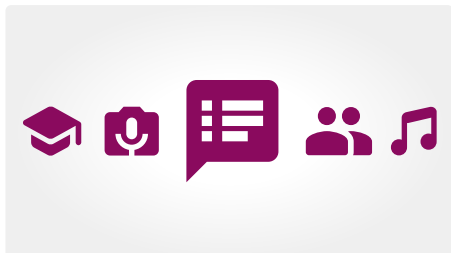

De Philips VoiceTracer wordt geleverd met geprogrammeerde scènes die de audio-instellingen van de recorder automatisch aanpassen afhankelijk van wat u wilt opnemen, of dit nu notities, audio voor spraakherkenning, interviews, lezingen, muziek of vergaderingen betreft.

Automatische spraak-naar-tekst



Stop het vele typewerk en maak rechtstreeks tekstdocumenten aan de hand van opgenomen audiobestanden. Het gebruik van de spraak-naar-tekst software van Semblly is minstens drie keer sneller dan wanneer u het document zelf uittipt. U hoeft uw notities, interviews of vergaderingen alleen op te nemen en naar Semblly te uploaden en u krijgt bijna onmiddellijk een getypt document terug.

Automatische notulen



Als u vergaderingen wilt opnemen maakt de spraak-naar-tekst software van Semblly automatisch notulen, zodat u zich kunt richten op het gesprek en niet afgeleid hoeft te worden door het maken van notities. Dankzij het identificeren van meerdere sprekers kunt u eenvoudig achterhalen wie wat heeft gezegd.

Eenvoudig delen



Semblly maakt het mogelijk om transcripties op te slaan in PDF formaat of als platte tekst. U kunt uw spraakopnames en transcripties eenvoudig delen met collega's familie of klasgenoten door ze simpelweg een link te sturen. Voor meer privacy kunt u aan de link een wachtwoord toevoegen.

Specificaties

Aansluitingen

Hoofdtelefoon: 3,5 mm, 16 Ohm impedantie of meer

Microfoon: 3,5 mm, stereo-aansluiting, impedantie 2 kOhm

USB: type C, high-speed USB 2.0

Draadloze aansluitingen

Gratis app voor afstandsbediening en delen

Ondersteunde besturingssystemen: Android 14/13/12/11/10, iOS 17/16

Wifi-communicatiemodus: persoonlijke/ mobiele hotspot op smartphone (tethering)

Wifi-standaard: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (alleen 2,4 GHz)

Wifi-beveiliging: WPA/WPA2-PSK, WPS

Display

Type: Lcd-kleurendisplay

Achtergrondverlichting

Diagonale schermgrootte: 2-inch/5 cm

Resolutie: 240 x 320 pixels

Audio opnemen

Geïntegreerde microfoon: 2 omni-directionele microfoons voor stereo-opnames, 1 directionele microfoon om gezoemd op afstand op te nemen

Opnameformaten: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Opnamekwaliteit: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16-bits, 44,1 kHz/16-bits, 48 kHz/16-bits, 96 kHz/24-bits)

Audioscènes: Notitie, Spraakherkenning, Interview, Lezing, Vergadering, Muziek, Video, Aangepast

Opnametijd (intern geheugen): 2147 uur (8 kbps), 536 uur (32 kbps), 268 uur (64 kbps), 178 uur (96 kbps), 134 uur (128 kbps), 89 uur (192 kbps), 67 uur (256 kbps), 53 uur (320 kbps), 24 uur (22 kHz/16-bits), 12 uur (44,1 kHz/16-bits), 11 uur (48 kHz/16-bits), 3 uur (96 kHz/24-bits), 24 uur (PCM, 22 kHz/16-bits), 12 uur (PCM, 44,1 kHz/16-bits), 11 uur (PCM, 48 kHz/16-bits), 3 uur (PCM, 96 kHz/24-bits)

Vooropnamemodus: Buffer van 5, 10, 15 seconden

Functie voor bewerken van bestanden: overschrijven, toevoegen

Specificaties

Functie voor automatisch verdelen: 15, 30, 60 minuten

Functie voor automatisch bladwijzer maken: 5, 10, 15, 30, 60 minuten

Bladwijzerfunctie: tot 32 per bestand

Opnemen met stemactivatie: 25 niveaus

Direct met één druk op de knop opnemen

Functie voor opnemen monitor

Opnametimer

Windfilter

Begrenzer (begintijd/eindtijd): langzaam

(32/128 ms), gemiddeld (16/64 ms), snel (8/16 ms)

Noise cut (Ruisvermindering)

Luidspreker

Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW

Luidsprekergrootte: 11 x 15 mm

Frequentiebereik: 50 – 20.000 Hz

Opslagmedia

Interne geheugencapaciteit: 8 GB

Type intern geheugen: microSD

Voldoet aan massa-opslagclassificatie

Sleuf voor micro SD-kaart: tot 32 GB

Muziek afspelen

Geluidsverbetering: ClearVoice

Equalizer: Klassiek, Jazz, Pop, Rock

Af speelmodus: Bestand herhalen, Alles herhalen, Shuffle

Ondersteuning voor ID3-tag

Variabele afspeelsnelheid

Ondersteunde bestandsformaten: MP3, WMA

Functionaliteit

Metalen statiefschroef

Firmware-upgrades

Toetsvergrendeling

Meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Spaans,

Italiaans, Russisch, Pools

Variabele afspeelsnelheid

Voeding

Accutype: geïntegreerde, oplaadbare lithium-polymeeraccu

Accucapaciteit: 1000 mAh

Levensduur accu: tot 36 uur opnemen (MP3, 8 kbps)

Oplaadbaar: ja

Oplaadtijd (volledig opladen): 3 uur

Systeemvereisten

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 11/10/8/7, macOS, Linux

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): grijs/chroom

Milieuspecificaties

Loodvrij gesoldeerd product

Sembly spraak-naar-tekst cloudsoftware

Registreer u gratis en ontvang 5 uur audio-upload voor gebruik in de eerste maand en 1000 niet-vervallende credits die kunnen worden omgezet in 15 uur audio-upload.

Na de eerste maand ontvangt u elke maand 1 extra uur audio-upload. Een creditcard is vereist voor registratie. Er worden geen kosten in rekening gebracht totdat de gratis proefperiode is afgelopen.

Werkt met elke webbrowser onder Windows en macOS.

Internetverbinding vereist.

Sembly-transcriptietalen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Nederlands, Japans (+ 40 andere).

Microfoon voor vergaderingen

Kabellengte: 2 m

Aansluiting: 3,5 mm

Ontwerp: grenslaagmicrofoon

Frequentiebereik: 30 – 18.000 Hz

Impedantie: circa 2,2 kOhm bij 1 kHz

Nettogewicht: 108 g

Phantom toevoerspanning: 1,5 tot 5 V/0,5 mA

Productafmetingen (B x D x H):

13 x 13 x 1,8 cm

Gevoeligheid: -38 dBV

Type: elektret-condensatormicrofoon

Inhoud verpakking

DVT6110 recorder

Snelstartgids

USB-C-kabel

360° microfoon voor vergaderingen met geïntegreerde lijningangskabel

Zakje

Sembly-coupon

Productafmetingen

Productafmetingen (B x H x D):

4,7 x 12,9 x 1,9 cm

Gewicht: 93 g

GTIN-13: 0855971006939

