

PHILIPS

SmartMeeting

Microphone de
conférence sans fil

avec assistant de réunion
Sembly

Prise de notes automatique

Résumés de réunions instantanés

Plans d'action automatisés

Son haute qualité



PSE0501



Concentrez-vous sur votre réunion, nous nous chargeons du reste

Comptes-rendus et retours de réunion automatisés

Le microphone de conférence Philips SmartMeeting et l'assistant de réunion Sembly sont vos partenaires attitrés en réunion pour la prise de notes. La technologie intelligente d'amélioration de l'intelligibilité et de filtrage du bruit du microphone garantit des appels au son clair et naturel. Sembly génère des transcriptions et des résumés automatiques, tout en soulignant pour vous les plans d'action et les choses à faire. Cette solution vous permet de savoir rapidement et facilement ce qui a été dit, et par qui, après chaque réunion, même si vous n'y avez pas assisté.

Protocoles de réunion rapides et précis

- Prise de notes automatique pour vous permettre de vous concentrer sur les réunions
- Résumé instantané de la réunion pour en connaître l'issue en un coup d'œil
- Plans d'action automatisés en fin de réunion afin de gagner du temps
- Séparation claire des locuteurs grâce à l'identification vocale
- Sembly est compatible avec toutes les principales plate-formes telles que Microsoft Teams, Google Meet et Zoom

Qualité d'enregistrement maximale

- Enregistrement à 360° et réseau de 6 microphones haute qualité pour des enregistrements de réunion cristallins
- Haut-parleur haute qualité pour une compréhension des voix en toute clarté
- Connectivité « Plug-and-Play » par Bluetooth ou USB pour une configuration facile
- Batterie longue durée puissante pour jusqu'à 10 heures d'utilisation



Points forts

Concentrez-vous sur votre réunion




Sembly se joindra à tout appel auquel il a été invité, se présentera puis commencera l'enregistrement. Il peut même assister à un appel auquel vous ne participez pas ! Vous pouvez vous concentrer sur les discussions sans être distrait par l'obligation de prendre des notes.

Résumé de réunion instantané



La conversation transcrite apparaîtra peu de temps après l'appel dans l'application Sembly : vous pouvez la lire, y effectuer des recherches et la partager à votre gré.

Plans d'action automatisés

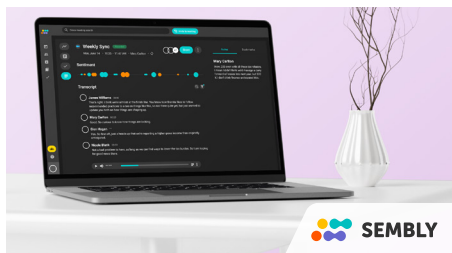


L'intelligence artificielle de Sembly détecte les plans d'action, les problèmes, les nécessités et bien plus encore pour vous aider à mettre l'accent sur des points clés, si vous avez manqué une information durant la discussion ou si vous souhaitez simplement en confirmer des détails.

Séparation claire des locuteurs



Sembly dispose de fonctionnalités avancées telles que l'algorithme révolutionnaire VoiceID, capable d'identifier les locuteurs lors de réunions et de classer les transcriptions en fonction de ces derniers. Chaque locuteur se voit attribuer sa propre « empreinte vocale » virtuelle.

Intégrations

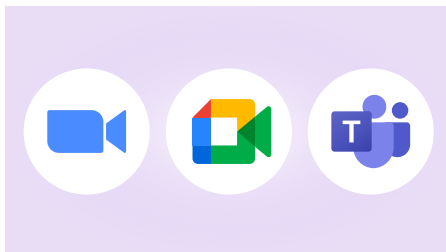

Sembly se connecte à toutes les principales plate-formes telles que Microsoft Teams, Google Meet et Zoom. Il se synchronise automatiquement à vos calendriers Google ou Outlook. Vous pouvez également inviter Sembly à un appel non planifié à tout moment.

Enregistrement à 360°



Le réseau de 6 microphones à réduction de bruit capte les sons sur un rayon de 6 mètres et détecte jusqu'à 12 locuteurs autour de la table. La technologie intelligente d'amélioration de l'intelligibilité et de filtrage du bruit garantit des appels au son clair et naturel.

Haut-parleur haute qualité



La solution SmartMeeting est munie d'un haut-parleur haute qualité afin que vous puissiez entendre et comprendre chaque mot prononcé par les locuteurs lors de la réunion.

Excellente connexion



Démarrez vos appels sur le champ grâce à la connectivité pratique « Plug-and-Play » à votre ordinateur portable ou à votre smartphone, via USB ou Bluetooth.

Batterie longue durée



Grâce à la batterie lithium haute capacité capable de fournir jusqu'à 10 heures d'utilisation, soyez toujours prêt pour votre prochaine conférence téléphonique.

Spécifications

Microphones

Nombre de microphones : 6
Agencement : anneau
Type : microphone numérique en silicium
Sensibilité : -29 dB
Fréquence d'échantillonnage/Profondeur de bits : 48 kHz/16 bit
Portée d'enregistrement : environ 6 mètres/jusqu'à 12 personnes
Angle d'enregistrement : 360° à l'horizontale
Rapport signal/bruit : 65 dB
Mode de communication : full duplex

Haut-parleurs

Nombre de haut-parleurs : 4
Puissance de sortie du haut-parleur : 4 x 5 W

Batterie

Type : Li-ion
Capacité : 5 000 mAh
Autonomie : jusqu'à 10 heures
Temps de charge : 4 heures

Connectivité

USB : USB-C 2.0
Bluetooth : 5.0
Compatibilité Bluetooth : 4.2/3.0/2.1
Prise en charge de la connexion Bluetooth simple et sécurisée

Configuration requise

Système d'exploitation : macOS 12, Windows 10 ou versions ultérieures

Spécifications environnementales

Conforme à la norme 2011/65/UE (RoHS)
Produit sans soudure au plomb

Conditions de fonctionnement

Température : 5 à 45 °C
Humidité : 10 à 90 %

Dimensions et design

Dimensions du produit (L x P x H) :
30 x 14 x 6,12 cm
Poids : 980 g
Couleur : gris foncé

Assistant de réunion Sembly

Offre Team Plus : quantité illimitée de réunions le premier mois, puis jusqu'à 4 réunions par mois compris dans le forfait. 10 % de réduction si vous souscrivez à un abonnement complet
Langues prises en charge : français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, japonais (+28 autres)
Applications prises en charge : Microsoft Teams, Zoom, Google Meet

Contenu de l'emballage

Microphone de conférence sans fil
SmartMeeting
Câble USB
Adaptateur d'alimentation
Manuel de l'utilisateur (code de licence Sembly inclus)

