

PHILIPS

SmartMeeting

Draagbare
vergadermicrofoon

met Sembly-
vergaderassistent

Automatisch notulen maken

Onmiddellijke samenvattingen
van de vergadering

Geautomatiseerde actiepunten

Geluid van hoge kwaliteit



PSE0540

Inclusief
Sembly Team Plus-
abonnement*



Focus op uw vergadering, wij zorgen voor de rest

Geautomatiseerde vergadernotulen en -inzichten

De Philips SmartMeeting-vergadermicrofoon en Sembly-vergaderassistent fungeren als uw notulist tijdens vergaderingen. De slimme spraakverbeterings- en ruisfiltertechnologie zorgen voor duidelijke en natuurlijk klinkende gesprekken. Sembly maakt automatisch transcripties, samenvattingen en geeft actiepunten en taken voor u aan. Deze oplossing helpt u na iedere vergadering makkelijk en snel te vinden wie wat zei, zelfs als u niet aanwezig kon zijn.

Snel en nauwkeurig vergaderprotocol

- Automatisch notulen maken om u te helpen focussen op uw vergaderingen
- Onmiddellijke samenvattingen van de vergadering, zodat u in één oogopslag de uitkomst van de vergadering kunt zien
- Geautomatiseerde notulen en actiepunten van de vergadering om tijd te besparen
- Voice ID om duidelijk sprekers te onderscheiden
- Sembly werkt met alle grote platforms zoals Microsoft Teams, Google Meet en Zoom

Hoogste opnamekwaliteit

- 360°-opnamen met een 4-array microfoon van hoge kwaliteit voor duidelijke opnames van de vergadering
- Luidspreker van hoge kwaliteit zodat u duidelijk stemmen kunt verstaan
- Plug-and-play connectiviteit via Bluetooth of USB voor eenvoudige installatie
- Draagbaar ontwerp en krachtige batterij voor flexibele vergaderingen, ook onderweg



Nr. 1 in SPS mondiaal
klantentevredenheids-
onderzoek 09/2019


Kenmerken

Focus op uw vergadering




Sembly zal deelnemen aan ieder gesprek waar het voor uitgenodigd wordt, zichzelf voorstellen en het gesprek opnemen. Het kan zelfs deelnemen aan een gesprek als u er niet bent! U kunt zich op het gesprek richten zonder notities te hoeven maken.

Onmiddellijke samenvatting van de vergadering

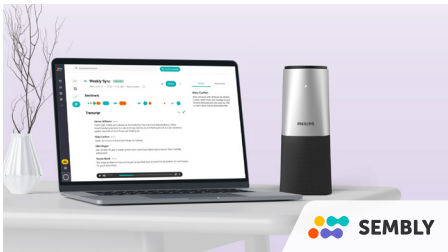

Kort na een gesprek zal een transcriptie van het gesprek in de Sembly-app geplaatst worden. U kunt dit lezen, doorzoeken en delen hoe u wilt.

Geautomatiseerde actiepunten

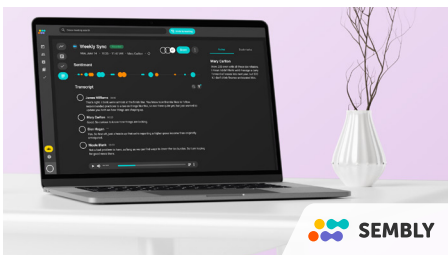


De slimme AI van Sembly volgt acties, problemen, vereisten en meer om u te helpen in te zoomen op de belangrijke punten, voor als u iets gemist heeft tijdens het gesprek of zeker wilt zijn van specifieke details van de discussie.

Duidelijk sprekers onderscheiden




Sembly biedt geavanceerde functies zoals een revolutionair VoiceID-algoritme dat de sprekers van een vergadering identificeert en transcripties per persoon kan opsplitsen, zodat u kunt zien wie wat zei. Elke spreker krijgt zijn eigen virtuele "stemafdruk" toegewezen.

Integraties

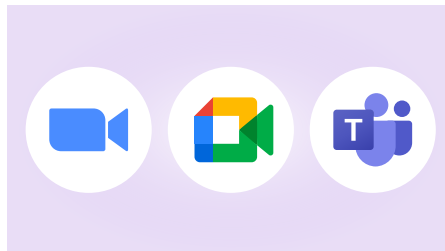

Sembly kan verbinden met alle grote platforms zoals Microsoft Teams, Google Meet en Zoom. Sembly synchroniseert automatisch met uw Google- of Outlook-kalender. U kunt Sembly ook ieder moment uitnodigen voor een ongeplande vergadering.

360°-opname

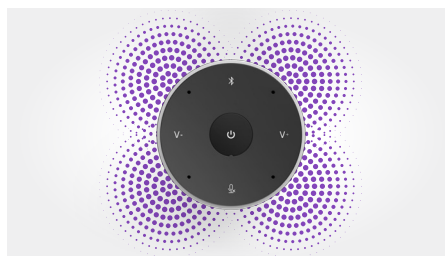

De microfoon beschikt over een ruisonderdrukkende 4-array microfoon om tot 6 sprekers binnen een straal van 6 meter van de tafel op te nemen. De slimme spraakverbeterings- en ruisfiltertechnologie zorgen voor duidelijke en natuurlijk klinkende gesprekken.

Luidspreker van hoge kwaliteit



De SmartMeeting-oplossing is voorzien van een luidspreker van hoge kwaliteit die ervoor zorgt dat u ieder woord tijdens de vergadering kunt horen en begrijpen.

Naadloze verbinding



Begin uw gesprekken onmiddellijk dankzij een eenvoudige plug-and-play-verbinding met uw laptop of smartphone via USB of Bluetooth.

Draagbaar ontwerp



De SmartMeeting vergadermicrofoon is lichtgewicht en compact, zodat u hem op uw werkplek van vergadering naar vergadering kunt meenemen, zelfs onderweg. De lithiumbatterij met hoge capaciteit zorgt ervoor dat u altijd gereed bent voor uw volgende vergadering, en gaat tot 10 uur lang mee.

Specificaties

Microfoons

Aantal microfoons: 4
Indeling: ring
Type: digitale siliciummicrofoon
Gevoeligheid: -29 db
Samplingfrequentie/samplingbits: 48 kHz/16 bit
Opneemafstand: ongeveer 6 m/tot 6 mensen
Opneemhoek: horizontaal 360°
Signaal/ruisverhouding: 65 dB
Communicatiemodus: full-duplex

Luidsprekers:

Aantal luidsprekers: 2
Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 5 W

Accu

Type: Li-ion
Capaciteit: 2800 mAh
Bedrijfstijd: tot 10 uur
Oplaadtijd: 3 uur

Aansluitingen

USB: USB-C 2.0
Bluetooth: 5.0
Compatibel met Bluetooth: 4.2/3.0/2.1
Ondersteunt Bluetooth Secure Simple Pairing

Systeemvereisten

Besturingssysteem: macOS 12, Windows 10 of later

Milieuspecificaties

Voldoet aan 2011/65/EU (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: 5° – 45° C
Luchtvochtigheid: 10% – 90%

Afmetingen en ontwerp

Productafmetingen (H x B x D): 8 x 8 x 19,6 cm
Gewicht: 560 g
Kleur: donkergrijs/zilver

Sembly-vergaderassistent

Team Plus-abonnement: onbeperkte vergaderingen in de eerste maand, daarna tot 4 vergaderingen per maand. 10% korting als u een volledig abonnement aanschafft
Ondersteunde talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Japans (+28 meer)
Ondersteunde applicaties: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet

Inhoud verpakking

SmartMeeting draagbare vergadermicrofoon
USB-kabel
Voedingsadapters
Gebruikershandleiding (inclusief Sembly-licentiecode)

