

PHILIPS

SpeechMike

Premium Air

Draadloze
dicteermicrofoon

Draadloos

Lossless spraaktechnologie

Nauwkeurige microfoon

Aanraaksensor



SMP4000



Mobiel dicteren nu ook op de werkplek

met gepatenteerde lossless spraaktechnologie

De SpeechMike Premium is nu tot in ieder detail geperfectioneerd. Profiteer van alle voordelen van de marktleider, SpeechMike Premium, maar zonder de beperkingen van een kabel. Neem uw stem op met een premium ontkoppelde microfoon van studiokwaliteit met een geïntegreerd filter voor ruisonderdrukking en realiseer uitzonderlijke spraakherkenningsresultaten. Dankzij de revolutionaire gepatenteerde lossless spraaktechnologie biedt de SpeechMike Premium Air maximale mobiliteit zonder grenzen.

Uitzonderlijke opnameresultaten

- Microfoon van studiokwaliteit voor uitmuntende spraakherkenningsresultaten
- Ontkoppelde vrij-beweegbare microfoon voor precieze opnames zonder achtergrondgeluid
- Geïntegreerde bewegingssensor voor automatisch schakelen tussen de opnamemodi

Draadloos voor maximale mobiliteit

- Gepatenteerde lossless spraaktechnologie voor eenvoudig draadloos opnemen
- Native ondersteuning voor Nuance spraakherkenning voor eenvoudige 'plug-and-play' installatie
- Accu met lange levensduur voor maximaal 24 uur opnametijd

Ontwikkeld voor gemak

- Vrij te configureren toetsen en modi voor een gepersonaliseerd toestel
- Slijtvaste schuifschakelaar of drukknoppen voor een comfortabele bediening
- Hygiënisch oppervlak voor eenvoudige desinfectie

Ontwikkeld voor professionals

- Aanraaksensor voor geïntegreerde muisfuncties
- Handsfree opnemen voor comfortabel werken
- Slimme, achterwaarts compatibele firmware voor extra flexibiliteit

Kenmerken

Microfoon van studiokwaliteit



De SpeechMike Premium Air wordt geleverd met een microfoon van studiokwaliteit en een geïntegreerd filter voor ruisonderdrukking voor de helderste opnames en de beste spraakherkenningsresultaten.

Vrij-beweegbare microfoon



De vrij-beweegbare microfoon is ontkoppeld van de behuizing van het apparaat waardoor er vrijwel geen achtergrond-, aanraak-, klik-, lucht- of constructiegeluid wordt opgenomen.

Geïntegreerde bewegingssensor




De SpeechMike Premium loopt voorop op technologisch gebied en beschikt over een geïntegreerde bewegingssensor die automatisch schakelt tussen verschillende microfoonmodi afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt. Wanneer het apparaat op een bureau wordt neergelegd, kan het automatisch overschakelen naar de gespreksmodus ter ondersteuning van ambient voice-opnames en opnamescenario's met meerdere sprekers. Wanneer het apparaat weer wordt opgepakt, schakelt het terug naar de dicteermodus. Afhankelijk van de configuratie kan de bewegingssensor de microfoon ook automatisch dempen wanneer het apparaat op een bureau wordt neergelegd.

Gepatenteerde lossless spraaktechnologie



Ongecomprimeerd draadloos opnemen zorgt dat u vrij kunt bewegen tijdens het werken. U kunt gemakkelijk tot 5 meter afstand van uw werkplek bewegen en uw opnames worden nog steeds veilig verstuurd naar uw computer, in de hoogste kwaliteit en zonder onderbrekingen. Deze geavanceerde technologie zorgt ervoor dat ieder woord opgenomen wordt, vanaf het moment dat de knop Opnemen ingedrukt wordt.

Native ondersteuning voor spraakherkenning

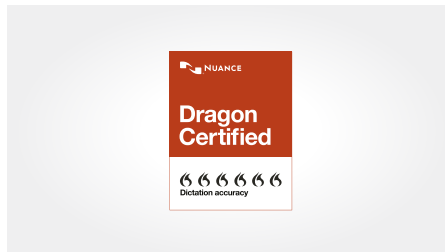

Philips SpeechMike is ontworpen om naadloos samen te werken met Nuance spraakherkenning en wordt ook ondersteund door toonaangevende ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS), radiologie-informatiesystemen (RIS) en beeldarchiverings- en communicatiesystemen (PACS). Dankzij de native, ingebouwde ondersteuning voor deze systemen kunnen gebruikers het apparaat gewoon aansluiten en direct gebruiken, zonder dat er extra installatiestappen nodig zijn.

Accu met lange levensduur



De krachtige ingebouwde Li-polymeer-accu die laadt aan hoge snelheid, garandeert tot 24 uur betrouwbare opnametijd. De accu kan eenvoudig binnen drie uur draadloos worden opgeladen via het meegeleverde docking station.

Vrij te configureren toetsen



U kunt de toetsen op uw apparaat vrij configureren of gebruik maken van de voorafgeïnstalleerde beveiligde Dragon-modus. Deze modus stelt de toetsen in voor een optimaal gebruik met Dragon spraakherkenningssoftware. Dit vereist geen bijkomende driver installatie, waardoor de instelling eenvoudig is, zelfs in virtuele omgevingen.

Slijtvaste schuifschakelaar en drukknop



De SpeechMike Premium Air wordt bediend door middel van een schuifschakelaar of een drukknop. De schuifschakelaar is ergonomisch gevormd met een lichtgeribbeld oppervlak voor soepele tactiele feedback en comfortabel en intuïtief gebruik. Bovendien hebben onze technici een meervoudig bewezen, contactloze schuifdetectie geïmplementeerd, waardoor het apparaat gedurende een zeer lange tijd volledig slijtvast blijft.

Kenmerken

Hygiënisch oppervlak



Het hygiënische oppervlak belemmert fysiek de kolonisatie van ziektekiemen en verbetert zo de efficiëntie van de gebruikelijke maatregelen voor het desinfecteren. Het gepolijste, parelkleurige metalen oppervlak van hoge kwaliteit maakt het apparaat ook ongevoelig voor aanraakgeluiden en vingerafdrukken.

Aanraaksensor



Het apparaat wordt geleverd met een stof- en vuilbestendige aanraaksensor voor superieure kwaliteit. Hiermee kan de gebruiker tijdens het opnemen eenvoudig controleren en navigeren door verschillende toepassingen zonder te hoeven schakelen tussen muis en microfoon.

Handsfree opnemen



Een optioneel voetpedaal kan rechtstreeks worden aangesloten op het docking station en zo worden gebruikt voor een praktische handsfree opnamebediening.

Zeer compatibel



Klanten kunnen upgraden vanuit hun vorige SpeechMike-model zonder dat ze aanvullende software hoeven te installeren. Voor integrators betekent dit dat er geen wijzigingen hoeven te worden geïmplementeerd en dat de bestaande SDK kan worden gebruikt. De SpeechMike Premium Air is compatibel met de besturingssystemen Mac en Windows, en met virtuele omgevingen, zoals Citrix, VM Ware en Hyper-V. Het apparaat kan worden geconfigureerd met SpeechControl, het nuttige beheerhulpmiddel voor hardware van Philips.

Versies

SMP4000



Drukknopbediening

SMP4010



Schuifschakelaarbediening (opnemen, stoppen, afspelen, snel terugspoelen)

Specificaties

Aansluitingen

Draadloze technologie: 2,4 GHz ISM-band
Modulatie: 8-FSK
Maximumbereik: tot 5 meter (zichtlijn)

Audio-opname

Type microfoon: elektret-condensatormicrofoon
Microfooncapsule: 10 mm
Kenmerk: uni-directioneel
Frequentiebereik: 200 – 12.000 Hz
Gevoeligheid: -37 dBV
Signaal-naar-ruis-verhouding: > 70 dBA

Geluid

Type luidspreker: ingebouwde, ronde dynamische luidspreker
Diameter luidspreker: 30 mm
Akoestisch frequentiebereik: 300 – 7.500 Hz
Uitgangsvermogen luidspreker: > 200 mW

Voeding

Accutype: Li-polymeer
Oplaadbaar: draadloos via docking station of micro-USB
Voeding: via docking station
Levensduur accu: tot 24 uur opnemen
Standbytijd: > 100 uur

Afmetingen

Productafmetingen (b × d × h):
45 × 175 × 32 mm
Gewicht: 120 g

Docking station

Productafmetingen (b × d × h):
82 × 85 × 60 mm
Gewicht: 276 g
USB: voor voetpedaal
Micro-USB: gegevensverbinding
Kensington-slot

Systeemvereisten voor Philips

SpeechControl software

Processor: Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor, 1 GHz of snellere processor
RAM: 2 GB (32-bits)/4 GB (64-bits)
Ruimte op harde schijf: 30 MB voor SpeechControl software, 4,5 GB voor Microsoft .NET Framework

Besturingssysteem: Windows 11, Windows 10 (64 bit), macOS 15/26 (Mac functionaliteit kan beperkt zijn)

Grafische kaart: DirectX-compatibele grafische kaart met hardwareversnelling aanbevolen

Geluid: Windows-compatibel geluidsapparaat

Vrije USB-poort

Ondersteunde spraakherkenningssoftware:
Microsoft Dragon Copilot, Microsoft Medical One, Microsoft Legal/Professional Anywhere, Dragon Professional 12.5/13/14/15/16 Individual/Group, Dragon Legal 12.5/13/14/15/16, Dragon Medical Practice Edition 2/3/4, Dragon SDK Client Edition 14, Solventum Fluency Direct 8.0 and above, Fusion Narrate powered by nVoc

Milieuspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur: 5 – 45 °C
Vochtigheid: 10% – 90%

Ontwerp en afwerking

Materiaal: hoogwaardige polymeren
Kleur: donkergrijs, parel metallic

Inhoud verpakking

SpeechMike Premium Air draadloze dicteermicrofoon
Docking station ACC4000
Netvoeding met internationale adapters: VS, VK, Europa, Azië-Pacific
2 USB-kabels
Snelle startgids

Beschikbare accessoires

SpeechMike Premium Air Docking station ACC4000
AirBridge draadloze adapter voor SpeechOne en SpeechMike Premium Air ACC4100

